


CPS

Manuale uso · User manual · Manuel d'utilisation · Bedienungsanleitung · Manual de uso

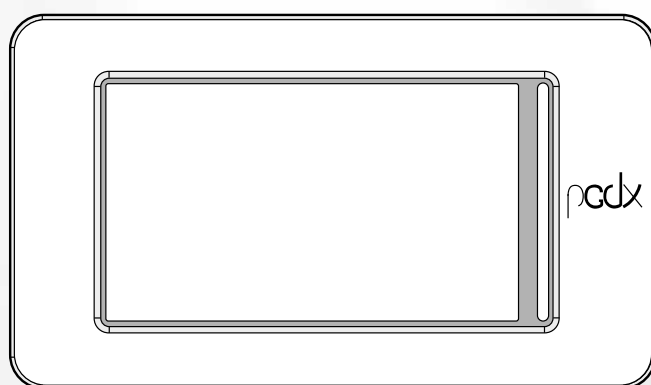

-
- **SCHEDA PCO - PANNELLO TOUCH**
 - CARD PCO - TOUCH PANEL**
 - CARTE PCO - PANNEAU TACTILE**
 - PLATINE PCO - TOUCH-PANEL**
 - TARJETA PCO - PANEL TÁCTIL**

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver voluto conoscere un prodotto Aermec. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime.

Il manuale che Lei sta per leggere ha lo scopo di presentarle il prodotto e aiutarla nella selezione dell'unità che più soddisfa le esigenze del suo impianto.

Le vogliamo ricordare comunque che per una selezione più accurata, Lei si potrà avvalere anche dell'aiuto del programma di selezione Magellano, disponibile sul nostro sito.

Aermec sempre attenta ai continui mutamenti del mercato e delle sue normative, si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

Nuovamente grazie.

Aermec S.p.A.

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für Ihr Kaufinteresse an einem Aermec Produkt. Dieses ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen und spezieller Planungsstudien und wurde mit Werkstoffen höchster Güte und unter Einsatz der modernsten Technologien hergestellt.

Das Handbuch, das Sie gerade lesen, hat den Zweck Ihnen das Produkt vorzustellen und Sie bei der Auswahl des Geräts zu unterstützen, das den Bedürfnissen Ihrer Anlage am besten entspricht.

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie sich für eine noch gründlichere Auswahl auch des Auswahlprogramms Magellano bedienen können, das auf unserer Website zur Verfügung steht.

Durch stetige Bedachtnahme auf die Änderungen des Marktes und seiner Rechtsvorschriften behält sich Aermec jederzeit das Recht auf alle zur Produktverbesserung als erforderlich betrachteten Änderungen vor, einschließlich einer eventuellen Änderung der jeweiligen technischen Daten.

Nochmals vielen Dank für Ihre Entscheidung.

Aermec S.p.A.

Dear Customer,

Thank you for wanting to learn about a product Aermec. This product is the result of many years of experience and in-depth engineering research, and it is built using top quality materials and advanced technologies.

The manual you are about to read is meant to present the product and help you select the unit that best meets the needs of your system.

However, please note that for a more accurate selection, you can also use the Magellano selection program, available on our website.

Aermec, always attentive to the continuous changes in the market and its regulations, reserves the right to make all the changes deemed necessary for improving the product, including technical data.

Thank you again.

Aermec S.p.A.

Estimado cliente,

Gracias por querer conocer un producto Aermec. Este es el fruto de muchos años de experiencia y de investigaciones específicas sobre el diseño, utilizando para su fabricación materiales de primera calidad y las tecnologías más vanguardistas.

El manual que está a punto de leer tiene por objeto presentarle el producto y ayudarlo a seleccionar la unidad que mejor se adapte a las necesidades de su sistema.

Sin embargo, nos gustaría recordarle que para una selección más precisa, también puede contar con la ayuda del programa de selección de Magellano, disponible en nuestro sitio web.

Aermec siempre atenta a las continuas mutaciones del mercado y de las normativas, se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el producto, modificando los datos técnicos correspondientes, si fuera necesario.

Le damos las gracias de nuevo.

Aermec S.p.A.

Cher client,

Nous vous remercions de vouloir en savoir plus sur un produit Aermec. Il est le résultat de plusieurs années d'expériences et d'études de conception particulières, il a été construit avec des matériaux de première sélection à l'aide de technologies très avancées.

Le manuel que vous êtes sur le point de lire a pour but de présenter le produit et de vous aider à choisir l'unité qui répond le mieux aux besoins de votre système.

Cependant, nous vous rappelons que pour une sélection plus précise, vous pouvez également utiliser l'aide du programme de sélection Magellano, disponible sur notre site web.

Aermec est toujours attentive aux changements continus du marché et de ses réglementations et se réserve la faculté d'apporter, à tout instant, toute modification retenue nécessaire à l'amélioration du produit, avec modification éventuelle des données techniques relatives.

Avec nos remerciements,

Aermec S.p.A.



CERTIFICAZIONI SICUREZZA - SAFETY CERTIFICATIONS - CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ - SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dall'errato smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), please return the device using appropriate collection systems, or contact the retailer where the product was purchased. Please contact your local authority for further details. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions provided by law.

Cette étiquette indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine causés par une mauvaise élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), se il vous plaît retourner l'appareil à l'aide de systèmes de collecte appropriés, ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Pour plus d'informations se il vous plaît communiquer avec l'autorité locale appropriée. Déversement illégal du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives prévues par la loi.

Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, wo Sie das Produkt erworben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde. Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist.

Esta etiqueta indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por la eliminación inadecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por favor devuelva el dispositivo a través de los sistemas de recogida adecuados, o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local competente. Vertido ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de sanciones administrativas previstas por la ley.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare la precisione, Aermec non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

All specifications are subject to change without prior notice. Although every effort has been made to ensure accuracy, Aermec shall not be held liable for any errors or omissions.

Toutes les spécifications sont soumises à modifications sans préavis. Même si tous les efforts ont été faits pour assurer la précision, Aermec n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou omissions.

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl jegliche Anstrengung unternommen wurde, um Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt Aermec keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Auslassungen.

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin aviso previo. No obstante todos los esfuerzos para asegurar la precisión, Aermec no se responsabiliza por eventuales errores u omisiones.

INDICE

IT

1.	Introduzione.....	p. 5
2.	Collegamento elettrico.....	p. 5
3.	Interfaccia utente	p. 6
	Funzionamento dei tasti.....	p. 6
	Informazioni utili per la navigazione	p. 6
	Tastiera	p. 6
4.	Menù utente.....	p. 7
	Pagina iniziale.....	p. 7
	Navigazione menù utente	p. 7
	On/Off unità.....	p. 7
	Fasce orarie.....	p. 7
	Ingressi/Uscite.....	p. 8
	Versione Software - Informazioni sul sistema.....	p. 8
	Impostare data e ora del sistema.....	p. 8
	Allarmi.....	p. 8
	Indirizzo supervisore.....	p. 9
	BMS_NRP.....	p. 10
	BMS_WWB.....	p. 10

TABLE OF CONTENTS

EN

1.	Introduction.....	p. 11
2.	Electrical connection	p. 11
3.	User interface	p. 12
	Key functioning.....	p. 12
	Useful information for navigation	p. 12
	Keyboard.....	p. 12
4.	User menu	p. 13
	Home page	p. 13
	User menu navigation	p. 13
	Unit On/Off.....	p. 13
	Temp. timer.....	p. 13
	Inputs/outputs.....	p. 14
	Software version - Information about the system	p. 14
	Setting system date and time	p. 14
	Alarm.....	p. 14
	Supervisor address.....	p. 15
	BMS_NRP.....	p. 16
	BMS_WWB.....	p. 16

TABLE DES MATIÈRES

FR

1.	Introduction.....	p. 17
2.	Connexion électrique.....	p. 17
3.	Interface utilisateur	p. 18
	Fonctionnement des boutons.....	p. 18
	Informations utiles pour la navigation	p. 18
	Clavier	p. 18
4.	Menu utilisateur	p. 19
	Page d'accueil.....	p. 19
	Navigazione dans le menu utilisateur	p. 19
	On/Off unité.....	p. 19
	Prog de Temp.....	p. 19
	Entrées/sorties.....	p. 20
	Version du logiciel - Informations sur le système.....	p. 20
	Réglage de la date et l'heure du système.....	p. 20
	Alarmes	p. 20
	Adresse superviseur	p. 21
	BMS_NRP.....	p. 22
	BMS_WWB.....	p. 22

INHALTSVERZEICHNIS

DE

1.	Einleitung.....	S. 23
2.	Elektrische verbindung.....	S. 23
3.	Benutzerschnittstelle.....	S. 24
	Funktion der Tasten	S. 24
	Nützliche Informationen für die Navigation.....	S. 24
	Tastatur.....	S. 24
4.	Anwender-Menü	S. 25
	Startseite.....	S. 25
	Navigazione Benutzer-Menü.....	S. 25
	Ein/Aus Gerät	S. 25
	Temperatur Timer	S. 25
	Eingänge/Ausgänge.....	S. 26
	Softwareversion - Systeminformationen	S. 26
	Einstellung von Systemdatum und -uhrzeit	S. 26
	Störmeldungen	S. 26
	Adresse Zentralsteuerung	S. 27
	BMS_NRP.....	S. 28
	BMS_WWB.....	S. 28

ÍNDICE

ES


1.	Introducción.....	p. 29
2.	Conexión eléctrica.....	p. 29
3.	Interfaz de usuario	p. 30
	Funcionamiento de los botones.....	p. 30
	Información útil para la navegación	p. 30
	Teclado.....	p. 30
4.	Menú usuario	p. 31
	Página de inicio.....	p. 31
	Menú de navegación del usuario.....	p. 31
	On/Off unidad	p. 31
	Temp. temporiz.....	p. 31
	Entradas/Salidas.....	p. 32
	Versión Software - Información del sistema.....	p. 32
	Configurar fecha y hora del sistema.....	p. 32
	Alarmas	p. 32
	Dirección supervisor	p. 33
	BMS_NRP.....	p. 34
	BMS_WWB.....	p. 34

1 INTRODUZIONE

L'unità CPS (Capsule) è l'unione di un WWB ed un NRP 4 tubi in un'unica carpenteria. Ha come interfaccia utente un pannello touch screen che permette di modificare i parametri utente della macchina. Per modificare i parametri installatore, assistenza, costruttore e collaudatore occorre agire sui pannelli PGD1 delle unità NRP e WWB che sono presenti all'interno del quadro elettrico.

ATTENZIONE: la modifica e/o l'impostazione di queste funzioni e di questi parametri devono essere eseguiti solamente dal personale autorizzato, in possesso delle necessarie capacità tecniche per installare e mantenere queste unità. Impostazioni errate potrebbero causare malfunzionamenti o danni all'unità e l'impianto!

2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

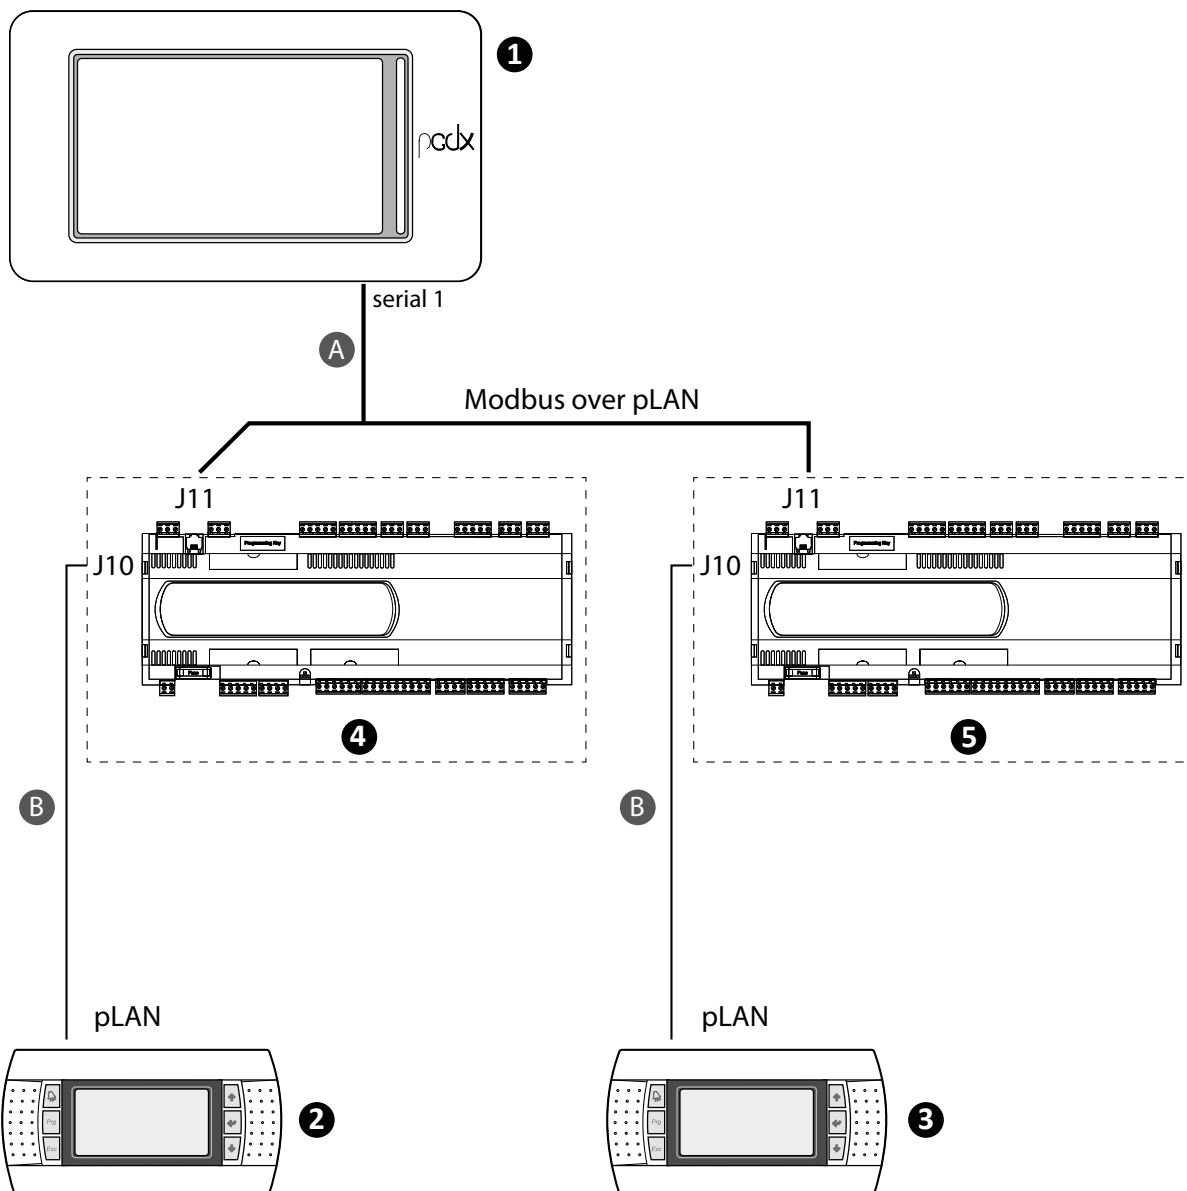

A Cavo 3 fili + schermo
B Cavo telefonico

N.	Dispositivo	Indirizzo pLAN
1	Pannello touch screen	5
2	Pannello PGD1 - unità WWB	32
3	Pannello PGD1 - unità NRP	31
4	Scheda pCO - unità WWB	1
5	Scheda pCO - unità NRP	2


— Settaggio pGD1 - unità WWB: Display address setting.....:32 I/O Board address:01 Terminal Config Press ENTER to continue P:1 Adr Priv/Shared Trm1 32 Pr Trm2 None --OK? YES Trm3 None --OK? YES

— Settaggio pGD1 - unità NRP: Display address setting.....:31 I/O Board address:02 Terminal Config Press ENTER to continue P:2 Adr Priv/Shared Trm1 None -- Trm2 31 Pr Trm3 None --OK? YES


Nota: Gli indirizzi pLAN devono essere impostati manualmente. Parametri modificabili solo da personale autorizzato.

3 INTERFACCIA UTENTE

Pagina iniziale CPS

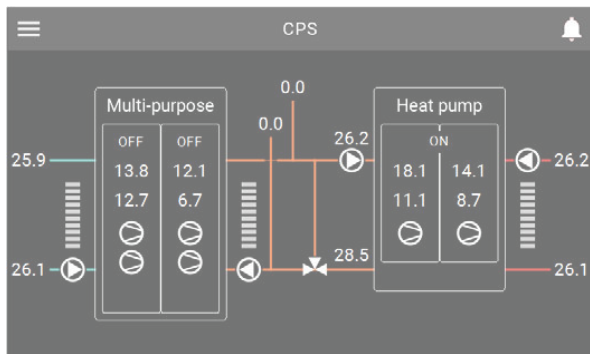

Menù principale

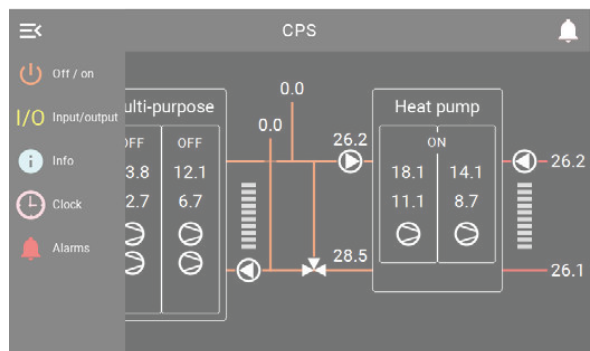

3.3 TASTIERA

Value			
Min:			Min_
Max:			Max_
7	8	9	Esc
4	5	6	←
1	2	3	+
0	.	-	Enter

Value: Visualizza il numero digitato

Min_: Visualizza il numero minimo ammesso

Max_: Visualizza il numero massimo ammesso

← : cancella il numero digitato;

Esc : chiusura tastiera numerica;

Enter : conferma numero digitato.

3.1 FUNZIONAMENTO DEI TASTI

- : questo tasto permette di entrare nel menù utente;
- : questo tasto permette di uscire dal menù utente;
- : questo tasto permette di andare nella pagina Layout;
- : questo tasto permette di entrare nelle pagine degli allarmi attivi;
- : questi tasti permettono di spostarsi nelle pagine del sottomenù.

3.2 INFORMAZIONI UTILI PER LA NAVIGAZIONE


Nel pannello touch screen tutte le scritte su fondo nero della pagina non sono modificabili, possono essere valori che non cambiano oppure che cambiano in funzione di alcune impostazioni software o in base allo stato di funzionamento dell'unità.

I menù a tendina, le icone con sfondo colorato (diverso da nero) ed i numeri su un riquadro con sfondo colorato sono modificabili tramite tocco.

I valori presenti nelle successive pagine sono i valori di default.


4 MENÙ UTENTE

4.1 PAGINA INIZIALE

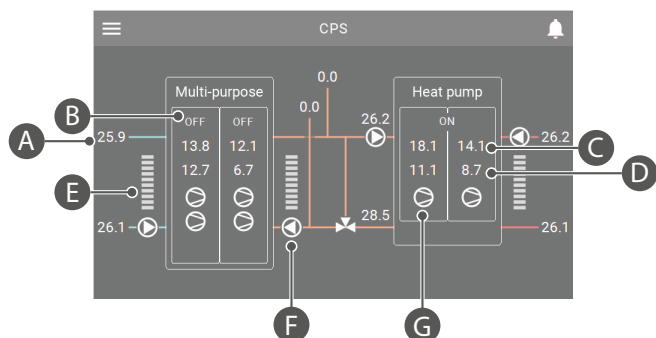

- A. Visualizzazione temperature
- B. Label dinamica che cambia in base allo stato dell'unità
- C. Alta pressione
- D. Bassa pressione
- E. Termostato 0-100%. Visualizzazione termostato lato freddo, lato caldo, lato sanitario. Le tacche si colorano di verde in base alla richiesta.
- F. Visualizzazione dei possibili stati della pompa:
 - : OFF;
 - : ON;
 - : una pompa accesa e una in allarme (se presente);
 - : tutte le pompe disponibili sono in allarme.
- G. Visualizzazione dei possibili stati dei compressori:
 - : OFF;
 - : ON;
 - : compressore in allarme.


4.2 NAVIGAZIONE MENÙ UTENTE

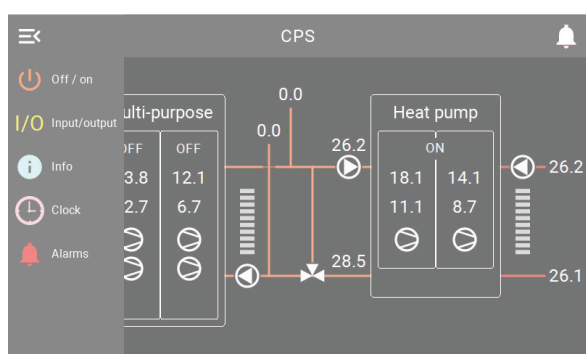

- : On/Off unità
- : Ingressi/Uscite
- : Informazioni sul software
- : Impostare data e ora del sistema
- : Allarmi


4.3 ON/OFF UNITÀ

Dal menù principale, premendo sul tasto si accede alla seguente schermata:

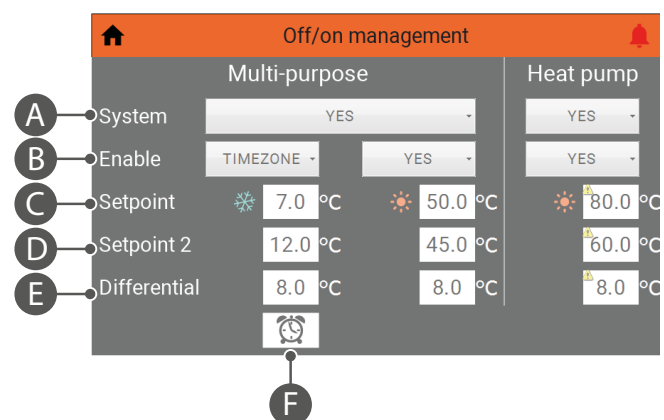


- A. On/Off generale delle unità NRP e WWB. Le possibilità di scelta sono:
 - NO, YES
- B. Setpoint/fasce, tramite questa tendina si possono selezionare il setpoint 1, setpoint 2 oppure la fasce orarie delle unità NRP e WWB. Le possibilità di scelta sono:
 - NO, YES, SET2, TIMEZONE
- Nota: l'unità WWB ha solo le seguenti possibilità di scelta: YES, SET2, TIMEZONE.
- C. Setpoint 1 produzione acqua
- D. Setpoint 2 produzione acqua
- E. Differenziale
- F. Questo tasto permette di accedere alle impostazioni delle fasce orarie (se impostato "TIMEZONE").

4.4 FASCE ORARIE

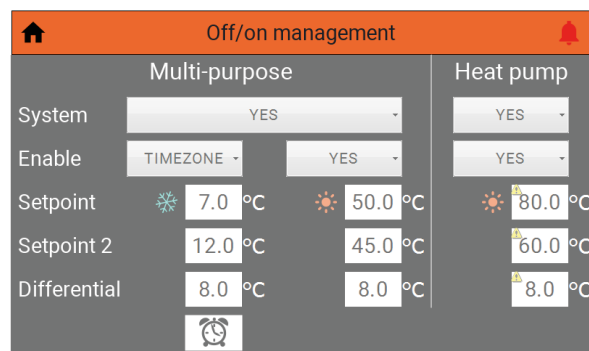

Una volta selezionato "Enable - TIMEZONE", apparirà il pulsante . Premendo tale pulsante si accede alla seguente schermata:

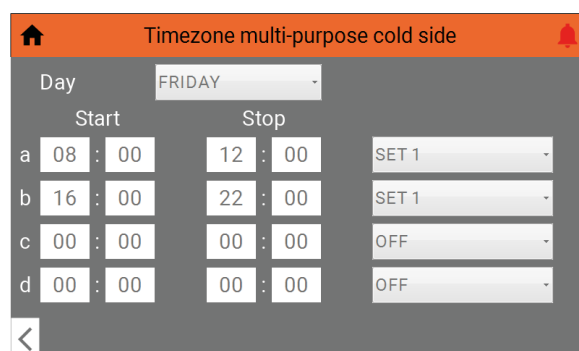

- Selezionare il giorno della settimana;
- Selezionare l'ora di inizio;
- Selezionare l'ora di fine;
- Selezionare l'azione da fare nel giorno e nella fascia oraria desiderata. Le possibilità di scelta sono:
OFF, SET1, SET2.

4.5 INGRESSI/USCITE

Dal menù principale, premendo sul tasto **I/O Input/output**, si accede alle seguenti schermate:

Ingressi Analogici

Input / output multi-purpose			
U1: High pressure circ.1	13.8 bar	B1: Inlet rec. water temp. 1	0.0 °C
U2: Low pressure circ.1	12.7 bar	B2: Outlet rec. water temp. 1	0.0 °C
U3: Outlet evap. water temp.	25.9 °C	B3:	—
U4: Inlet evap. water temp.	26.1 °C	B4: Outlet rec. water t. com.	0.0 °C
U5: Discharge gas temp. circ.1	-11.8 °C	B5:	—
U6: High pressure circ.2	12.1 bar	B6: Outlet rec. water temp. 2	0.0 °C
U7: Low pressure circ.2	6.7 bar	B7: Liquid temperature circ.1	0.0 °C
U8: Multifunction	—	B8:	—
U9: External air temperature	26.2 °C	B9: Inlet rec. water temp. 2	— °C
U10: Disch. gas temp. circ.2	-12.6 °C	B10: Liquid temperature circ.2	0.0 °C
		B11:	—
		B12:	—

Input / output heat pump			
U1: High pressure circ.1	10.8 bar	B1: Liquid temperature circ.1	0.0 °C
U2:	—	B2: Liquid temperature circ.2	0.0 °C
U3: Outlet evap. water temp.	28.5 °C	B3: Discharge gas temp. circ.1	0.0 °C
U4: Inlet evap. water temp.	26.2 °C	B4: Discharge gas temp. circ.2	0.0 °C
U5: Outlet cond. water temp.	67.5 °C	B5: Low pressure circ.1	0.0 bar
U6: High pressure circ.2	8.4 bar	B6:	—
U7:	—	B7:	—
U8: Multifunction	—	B8:	—
U9: External air temperature	26.2 °C	B9:	—
U10: Inlet cond. water temp.	67.6 °C	B10: Low pressure circ.2	0.0 bar
		B11: Suction temp. circ.1	0.0 °C
		B12: Suction temp. circ.2	0.0 °C

■ Ingressi digitali, uscite analogiche ed uscite digitali non sono attualmente presenti.

4.6 VERSIONE SOFTWARE - INFORMAZIONI SUL SISTEMA

Dal menù principale, premendo sul tasto **Info**, si accede alla seguente schermata:

Info	
Software version	
Touch screen	1.0.0
Multi-purpose	2.7.5
Heat pump	1.1.6
Serial communication	
Protocol communication status: Protocol has been properly loaded and started; no communication errors	
Protocol error time	
Protocol error message	0
Ethernet communication	
IP address	192.168.170.221

4.7 IMPOSTARE DATA E ORA DEL SISTEMA

Dal menù principale, premendo sul tasto **Clock**, si accede alle seguenti schermate:

Clock		
Set touch screen date & time		
09 / 07 / 2021	11 : 36	SYNCRONIZE
Actual touch screen date & time		
Touch screen	09/07/2021	13:36:11
Multi-purpose	09/07/21	11:35
Heat pump	00/00/00	00:00

Set touch screen date & time		
09 / 07 / 2021	14 : 16	SYNCRONIZE

Premere sui numeri del giorno, mese, anno, ora e minuti (con sfondo bianco), poi premere su "SYNCRONIZE" per impostare data ed ora del pannello touch e delle unità NRP e WWB.

■ Nota: la data ed ora del pannello touch screen aggiornano automaticamente la data ed ora delle unità NRP e WWB ogni giorno alle ore 01:00.

Actual touch screen date & time		
Touch screen	09/07/2021	16:19:44
Multi-purpose	09/07/21	14:18
Heat pump	00/00/00	00:00








Visualizzazione della data ed ora del pannello touch screen e delle unità NRP e WWB.

4.8 ALLARMI

Allarmi attivi

Da qualsiasi schermata, premendo sul tasto **Alarms**, si accede alle seguenti schermate:

Alarms multi-purpose	
- Sum of all alarms - AL38 evaporator flow switch - AL39 recovery flow switch - AL24 evap. pump 1 overload - AL25 evap. pump 2 overload - AL26 recovery pump 1 overload - AL27 recovery pump 1 overload - AL23 compr. 1 circ. 1 overload - AL51 compr. 2 circ. 1 maintenance - AL52 compr. 3 circ. 1 maintenance - AL53 compr. 1 circ. 2 maintenance - AL54 compr. 2 circ. 2 maintenance	- AL55 compr. 3 circ. 2 maintenance - AL28 fans circ. 1 overload - AL29 fans circ. 2 overload - AL40 evaporator antifreeze - AL30 low pressure switch 1 - AL64 low pressure switch 2 - AL31 low pressure trasducer 1 - AL65 low pressure trasducer 2 - AL34 critical low pressure 1 - AL35 critical low pressure 2 - AL32 high pressure switch 1 - AL66 high pressure switch 2
RESET MULTI-PURPOSE	RESET HEAT PUMP

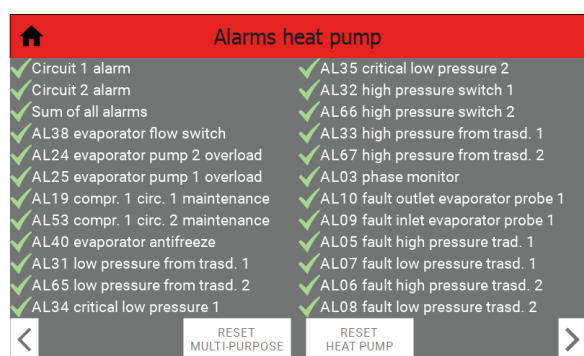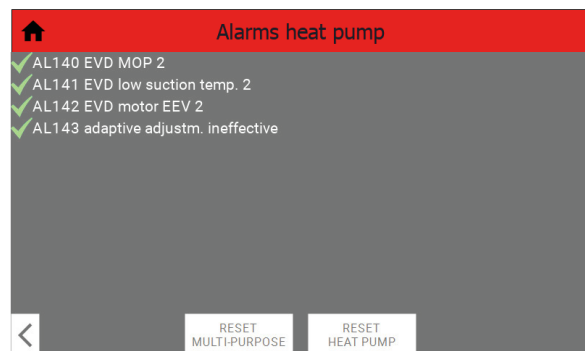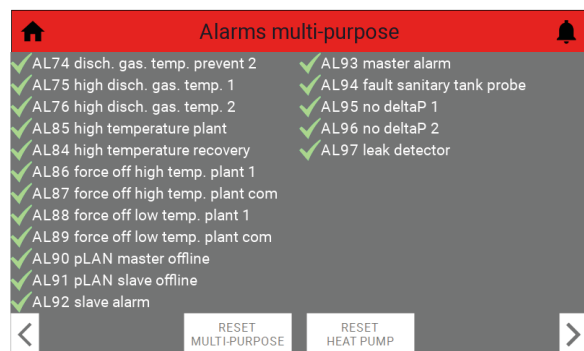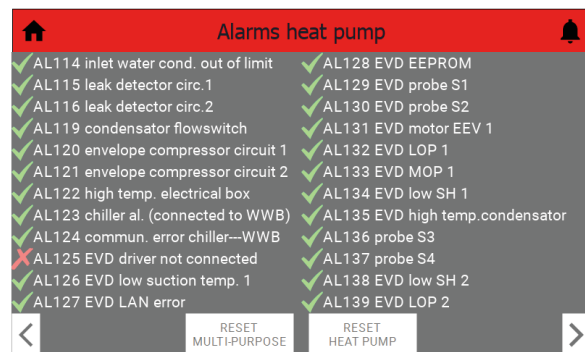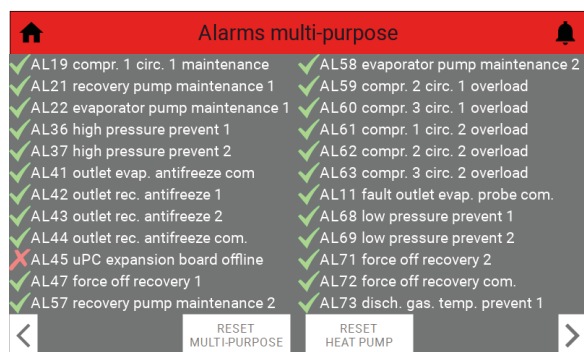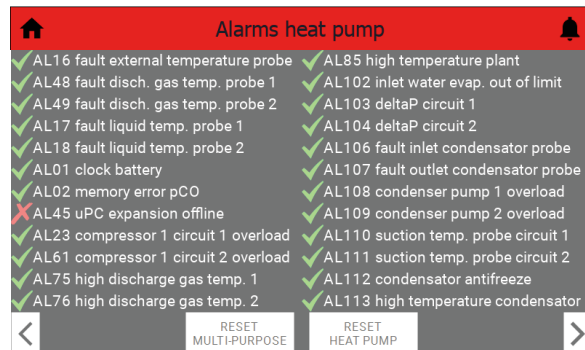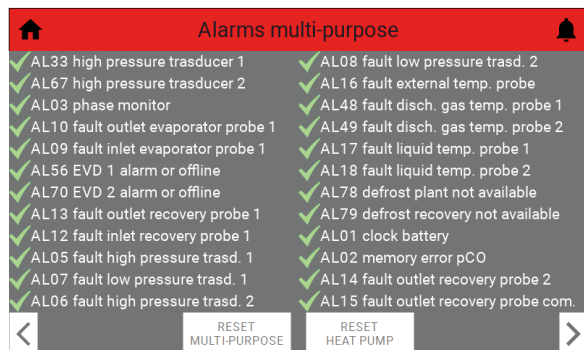

Per scorrere tra gli allarmi attivi è sufficiente utilizzare i tasti  e .

Reset allarmi

E' possibile resettare eventuali allarmi a reset manuale, delle unità NRP e WWB, tramite

i tasti   presenti sulle schermate precedentemente visualizzate (riferimento paragrafo "4.8.1 Allarmi attivi p. 8").

■ La visualizzazione dello storico allarmi non è attualmente presente.


4.9 INDIRIZZO SUPERVISORE

E' possibile controllare l'unità da supervisore esterno, il quale può leggere e/o scrivere le variabili utilizzando quelle presenti nelle schede pCO delle unità NRP e WWB.

Per gli indirizzi di tali variabili fare quindi riferimento ai manuali BMS delle unità NRP e WWB (vedere paragrafi "4.10 BMS_NRP p. 10" e "4.11 BMS_WWB p. 10" per i rispettivi QR-code).

4.10 BMS_NRP

Italiano:

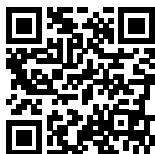

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18088>

Inglese:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18089>

Francese:




<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18090>

Tedesco:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18091>

Spagnolo:

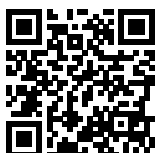

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18092>

4.11 BMS_WWB

Italiano:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18036>

Inglese:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18037>

Francese:




<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18038>

Tedesco:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18039>

Spagnolo:

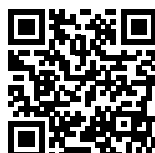


<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18040>

1 INTRODUCTION

The unit CPS (Capsule) is the union of a WWB and a 4-pipe NRP in one framework. It has a touch screen panel as a user interface that allows the user to edit the machine's user parameters. To change the installer, assistance, manufacturer and tester parameters, you need to do so from the panels PGD1 of NRP units and WWB that are located inside the electrical panel.

WARNING: these functions and parameters must only be set and/or modified by authorised personnel with the necessary technical skills to install and maintain these units. Incorrect settings may lead to malfunctioning or damage to the unit and the system!

2 ELECTRICAL CONNECTION

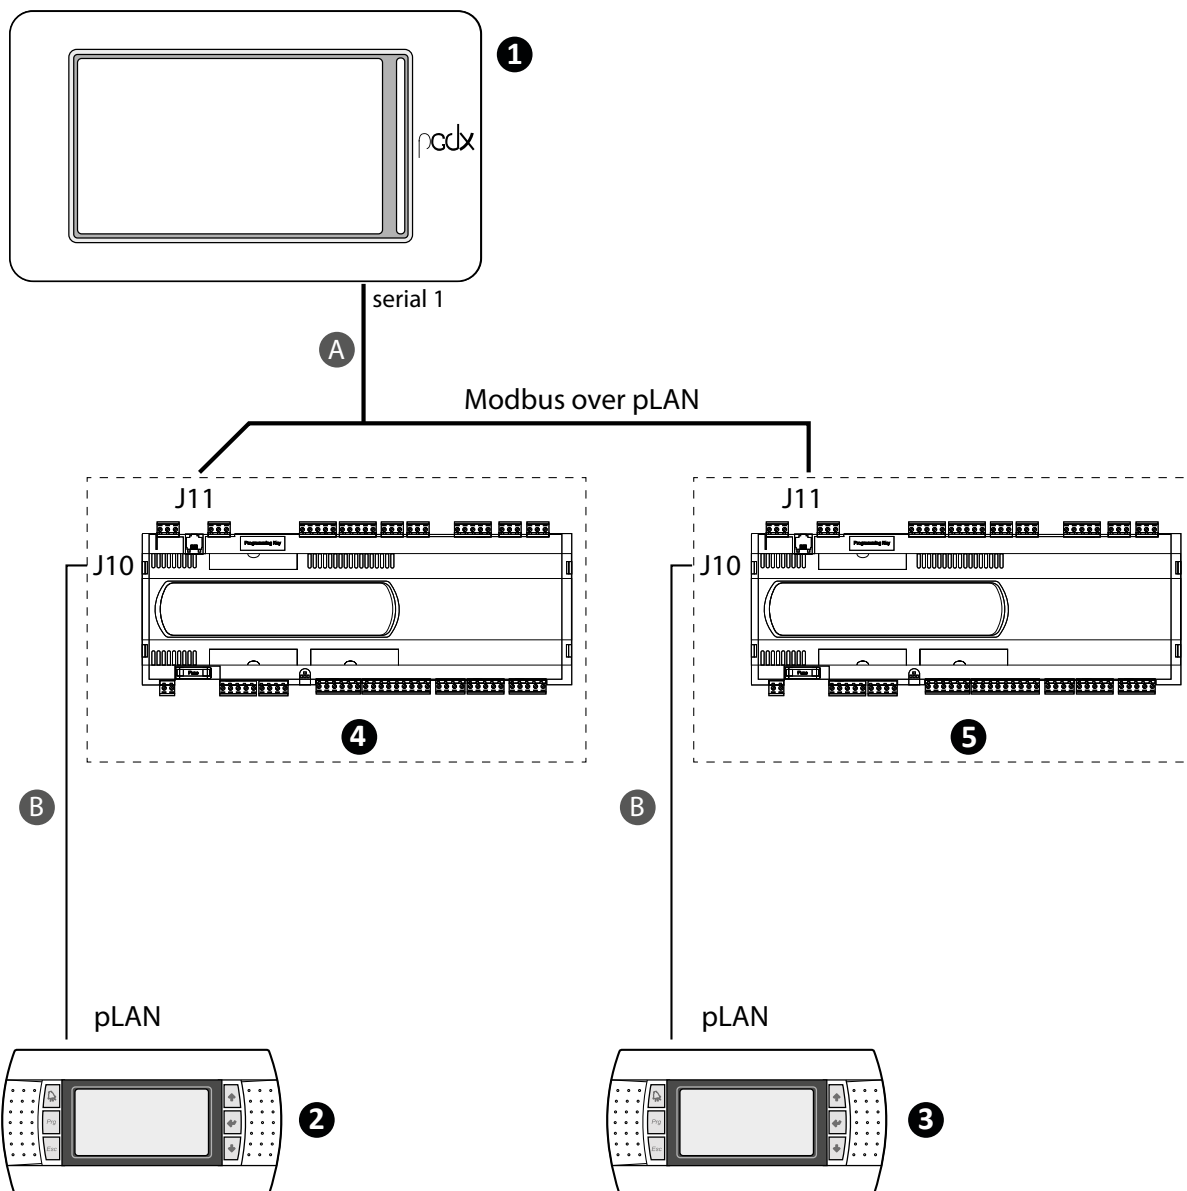

A 3-wire cable + shield
B Telephone cable

N.	Device	pLAN address
1	Touch screen panel	5
2	Panel PGD1 - WWB unit	32
3	Panel PGD1 - NRP unit	31
4	pCO board - WWB unit	1
5	pCO board - NRP unit	2

— pGD1 setting - WWB unit:
 Display address setting.....:32
 I/O Board address:01

Terminal Config
 Press ENTER to continue

P:1 Adr Priv/Shared
 Trm1 32 Pr
 Trm2 None --
 Trm3 None --OK?YES

— pGD1 setting - NRP unit:
 Display address setting.....:31
 I/O Board address:02


Terminal Config
 Press ENTER to continue

P:2 Adr Priv/Shared
 Trm1 None --
 Trm2 31 Pr
 Trm3 None --OK?YES


Note: pLAN addresses must be set manually. Parameters can only be modified by authorised personnel.

3 USER INTERFACE

CPS home page

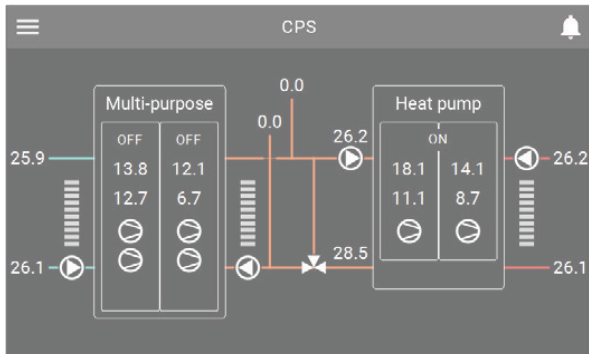

Main menu

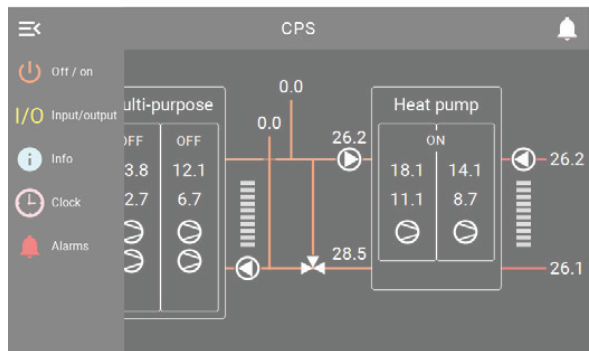

3.3 KEYBOARD

Value			
Min:			Min_
Max:			Max_
7	8	9	Esc
4	5	6	←
1	2	3	+
0	.	-	Enter

Value: Displays the entered number

Min_: Displays the minimum number allowed

Max_: Displays the maximum number allowed

← : deletes the entered number;

Esc : numeric keypad closing;

Enter : confirms the entered number.

3.1 KEY FUNCTIONING

- : this key allows you to enter the user menu;
- : this key allows you to exit the user menu;
- : this button allows you to go to the Layout page;
- : this button allows you to enter the active alarms pages;
- and : these keys allow you to move through the pages of the sub-menu.

3.2 USEFUL INFORMATION FOR NAVIGATION


On the touch screen panel, all the black text on the page is not editable, there can be values that do not change or that change according to certain software settings or according to the functioning status of the unit.

Drop-down menus, icons with a coloured background (other than black) and numbers on a box with a coloured background can be changed by touch.

The values on the following pages are the default values.

4 USER MENU

4.1 HOME PAGE

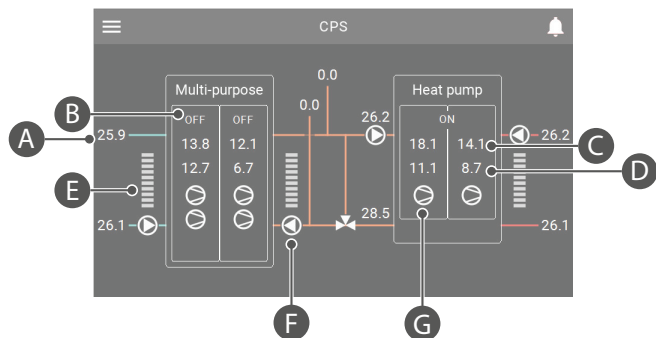


- A. Displaying temperatures
- B. Dynamic label that changes according to the status of the unit
- C. High pressure
- D. Low pressure
- E. Thermostat 0-100%. Thermostat display cold side, hot side, sanitary side. The notches are coloured green according to the request.
- F. Display of possible pump states:

- : OFF;
- : ON;
- : one pump on and one in alarm (if present);
- : all available pumps are in alarm.

- G. Display of possible compressor states:

- : OFF;
- : ON;
- : compressor in alarm.


4.2 USER MENU NAVIGATION

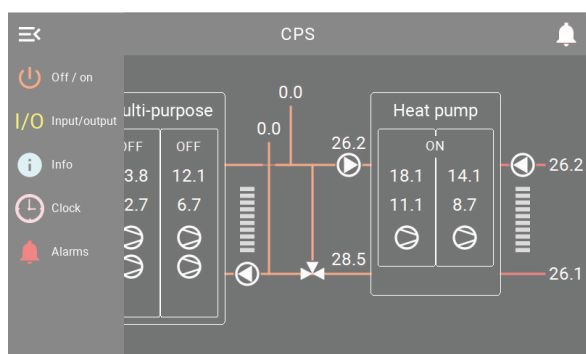

- : Unit On/Off
- : Inputs/Outputs
- : Information regarding the software
- : Setting system date and time
- : Alarms


4.3 UNIT ON/OFF

From the main menu, press key , the following screen opens:

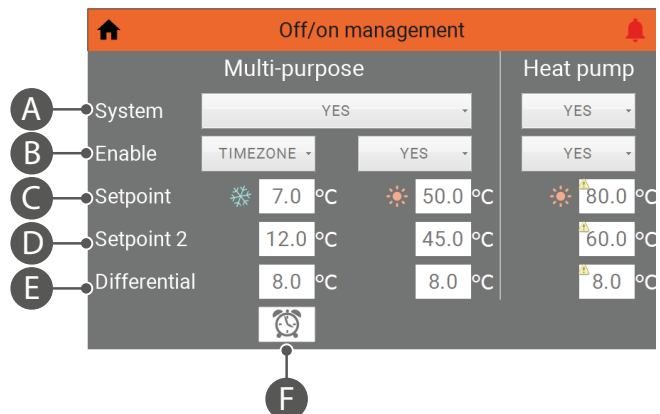


- A. General On/Off of NRP and WWB units. The choices are:
 - NO, YES
- B. Setpoint/periods, this drop-down list can be used to select setpoint 1, setpoint 2 or the time periods of the NRP and WWB units. The choices are:
 - NO, YES, SET2, TIMEZONE
- Note: the WWB unit only has the following options: YES, SET2, TIMEZONE.
- C. Setpoint 1 water production
- D. Setpoint 2 water production
- E. Differential
- F. This button allows access to the time period settings (if 'TIMEZONE' is set).








4.4 TEMP. TIMER

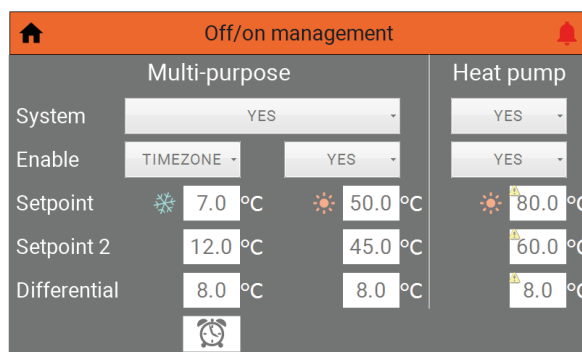

Once 'Enable - TIMEZONE' has been selected, the button will appear . Pressing this button takes you to the following screen:

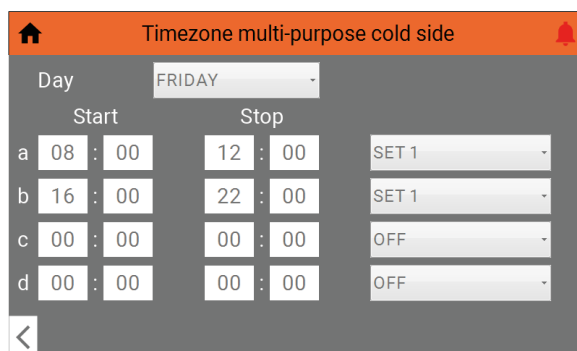

- Select the day of the week;
- Select start time;

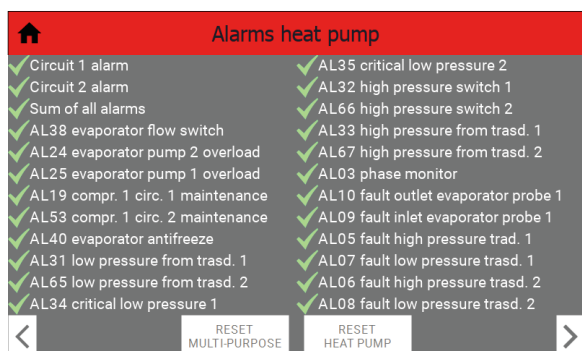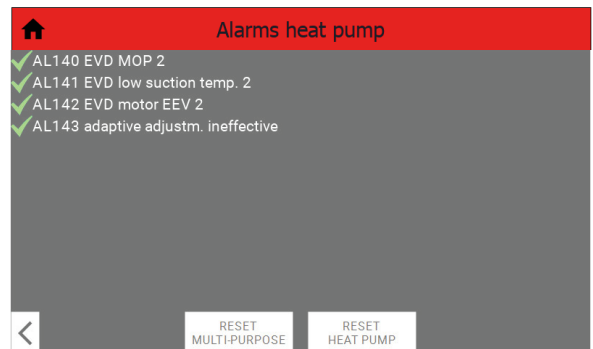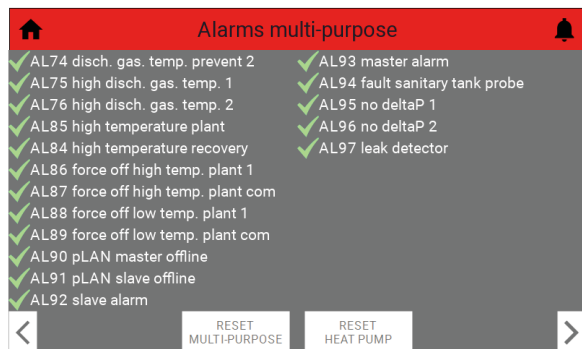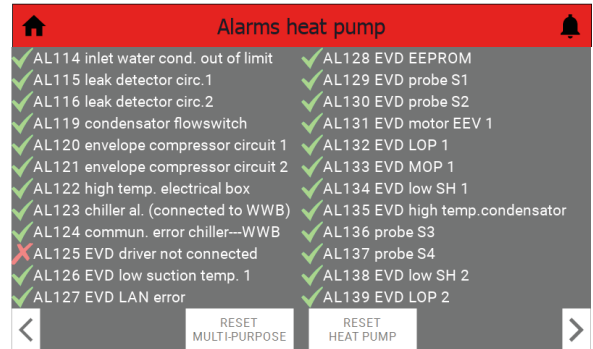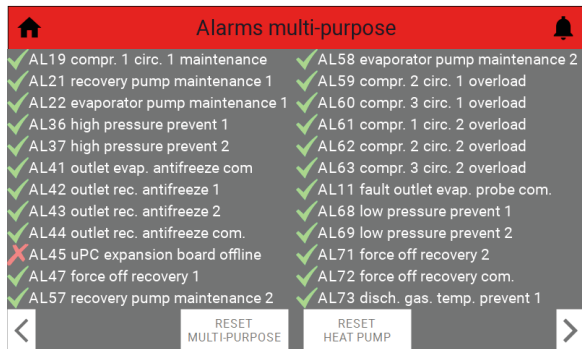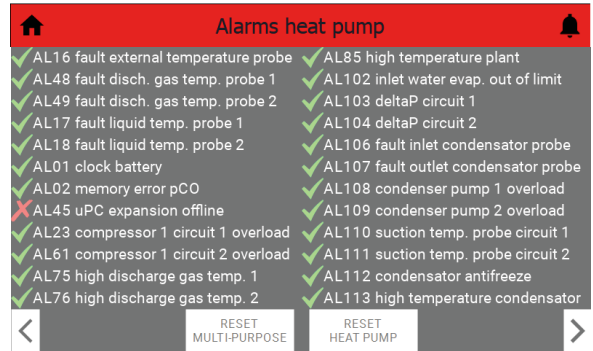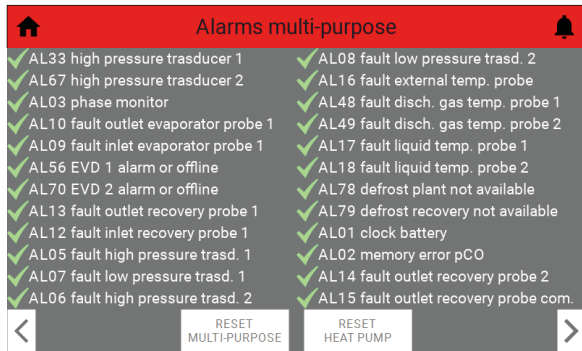

To scroll through the active alarms, simply use keys and .

Alarm reset

It is possible to reset any manually reset alarms, of the NRP and WWB units, using

the keys and available on the previously displayed screens (reference paragraph "4.8.1 Active alarms p. 14").

■ The alarm history display is currently not available.

4.9 SUPERVISOR ADDRESS

It is possible to control the unit from an external supervisor, who can read and/or write variables using those on the pCO boards of the NRP and WWB units.

For the addresses of these variables, therefore, refer to the BMS manuals of the NRP and WWB units (see paragraphs "4.10 BMS_NRP p. 16" and "4.11 BMS_WWB p. 16" for the respective QR-codes).

4.10 BMS_NRP

Italian:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18088>

English:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18089>

French:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18090>

German:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18091>


Spanish:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18092>

4.11 BMS_WWB

Italian:

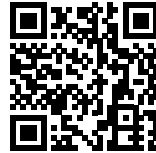


<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18036>

English:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18037>

French:

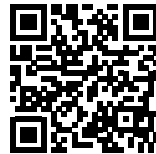

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18038>

German:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18039>

Spanish:




<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18040>

1 INTRODUCTION

L'unité CPS (Capsule) est l'union d'un WWB et un PNR à 4 tuyaux dans une seule menuiserie. L'interface utilisateur est un écran tactile qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de la machine. Pour modifier les paramètres de l'installateur, du service, du fabricant et du testeur, il faut agir sur les panneaux PGD1 des unités du NPR et WWB qui se trouvent à l'intérieur du tableau électrique.

ATTENTION : La modification et/ou le réglage de ces fonctions et de ces paramètres ne doivent être effectués que par du personnel autorisé, ayant les compétences techniques nécessaires pour installer et entretenir ces unités. Des réglages incorrects peuvent provoquer des dysfonctionnements ou endommager l'unité et le système !

2 CONNEXION ÉLECTRIQUE

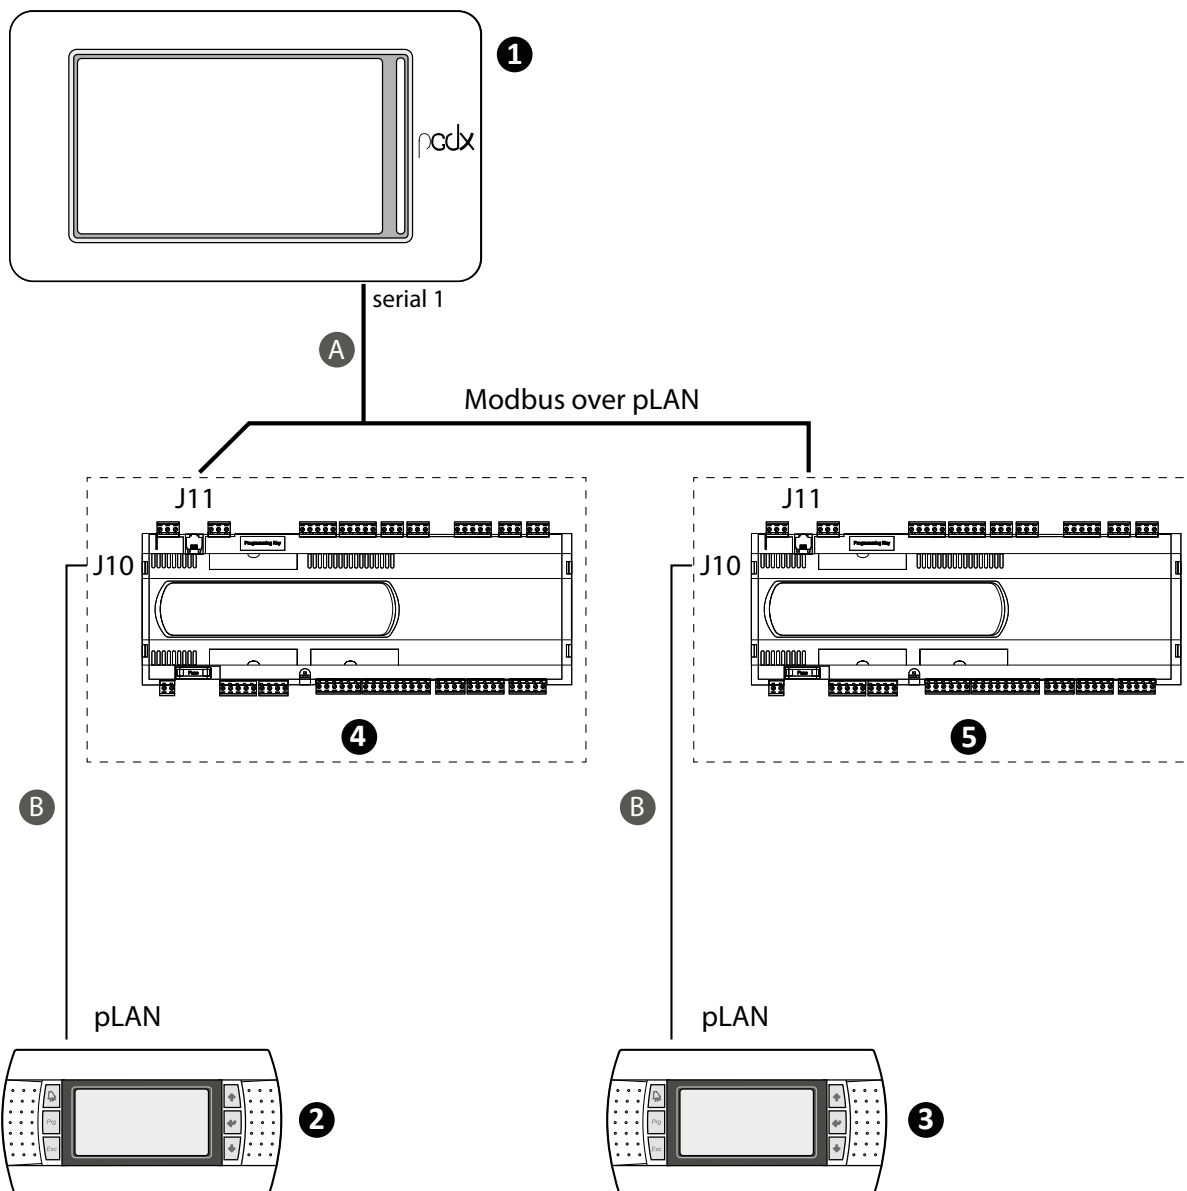

A Câble à 3 fils + écran
B Câble téléphonique

N.	Dispositif	Adresse pLAN
1	Panneau à écran tactile	5
2	Panneau PGD1 - unités WWB	32
3	Panneau PGD1 - Unités NRP	31
4	Carte pCO - Unités WWB	1
5	Carte pCO - Unités NRP	2

— Réglage pGD1 - Unités WWB :

```

Display address
setting.....:32
I/O Board address:01
Terminal Config
Press ENTER
to continue
P:1 Adr Priv/Shared
Trm1 32 Pr
Trm2 None --
Trm3 None --OK?YES

```

— Réglage pGD1 - Unités PNR :

```


Display address
setting.....:31
I/O Board address:02
Terminal Config
Press ENTER
to continue
P:2 Adr Priv/Shared
Trm1 None --
Trm2 31 Pr
Trm3 None --OK?YES

```


Remarque : Les adresses pLAN doivent être définies manuellement. Les paramètres ne peuvent être modifiés que par le personnel autorisé.

3 INTERFACE UTILISATEUR

Page d'accueil CPS

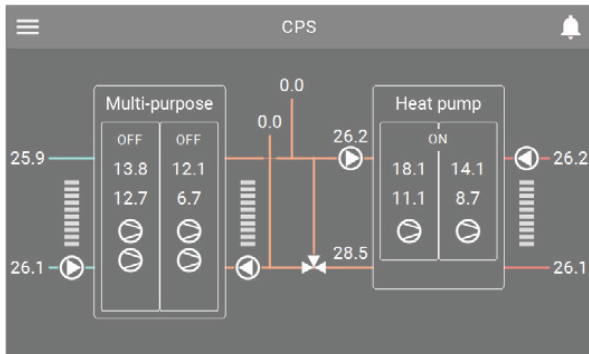

Menu principal

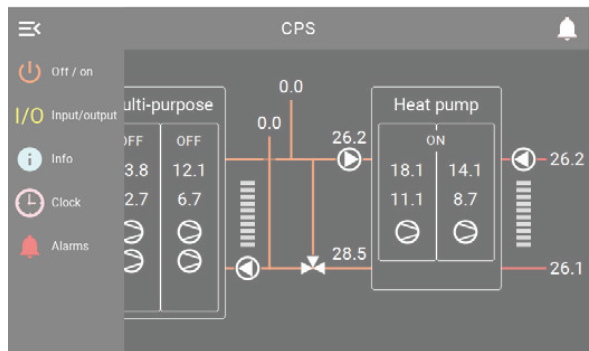

3.3 CLAVIER

Value			
Min:			Min_
Max:			Max_
7	8	9	Esc
4	5	6	←
1	2	3	+
0	.	-	Enter

Value : Affiche le numéro composé

Min_ : Affiche le nombre minimum autorisé

Max_ : Affiche le nombre maximum autorisé

← : efface le numéro composé ;

Esc : fermeture du clavier numérique ;

Enter : confirme le numéro composé.

3.1 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

- : cette touche permet d'accéder au menu utilisateur ;
- : cette touche permet de quitter le menu utilisateur ;
- : cette touche permet d'accéder à la page de mise en page ;
- : cette touche permet d'entrer dans les pages des alarmes actives ;
- et : ces touches permettent de se déplacer dans les pages du sous-menu.

3.2 INFORMATIONS UTILES POUR LA NAVIGATION


Dans l'écran tactile, tout le texte noir de la page ne peut pas être modifié, il peut s'agir de valeurs qui ne changent pas ou qui changent en fonction de certains paramètres du logiciel ou de l'état de fonctionnement de l'appareil.

Les menus déroulants, les icônes sur fond coloré (autre que noir) et les nombres dans un encadré à fond coloré peuvent être modifiés au toucher.

Les valeurs indiquées dans les pages suivantes sont les valeurs par défaut.

4 MENU UTILISATEUR

4.1 PAGE D'ACCUEIL

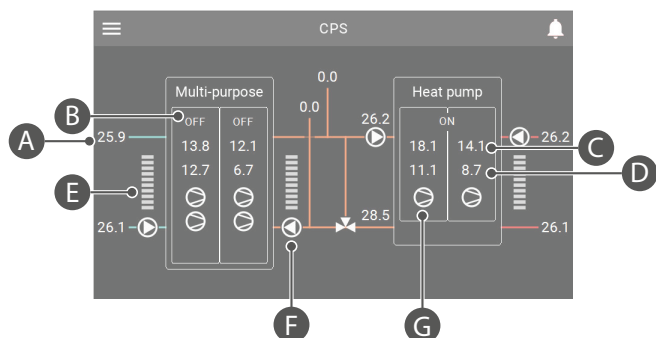


- A. Affichage de la température
- B. Étiquette dynamique qui change en fonction de l'état de l'appareil
- C. Haute pression
- D. Basse pression
- E. Thermostat 0-100 %. Affichage du thermostat côté froid, côté chaud, côté sanitaire. Les encoches sont colorées en vert selon la demande.
- F. Affichage des états possibles de la pompe :

- : OFF;
- : ON;
- : une pompe en marche et une autre en alarme (le cas échéant) ;
- : toutes les pompes disponibles sont en alarme.

- G. Affichage des états possibles des compresseurs :

- : OFF;
- : ON;
- : compresseur en alarme.


4.2 NAVIGATION DANS LE MENU UTILISATEUR

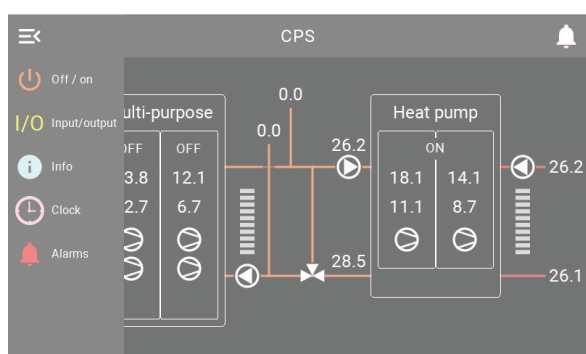

- : On/Off unité
- : Entrées/Sorties
- : Informations sur le logiciel
- : Régler la date et l'heure du système
- : Alarmes

4.3 ON/OFF UNITÉ

Dans le menu principal, appuyer sur la touche pour accéder à l'écran suivant :

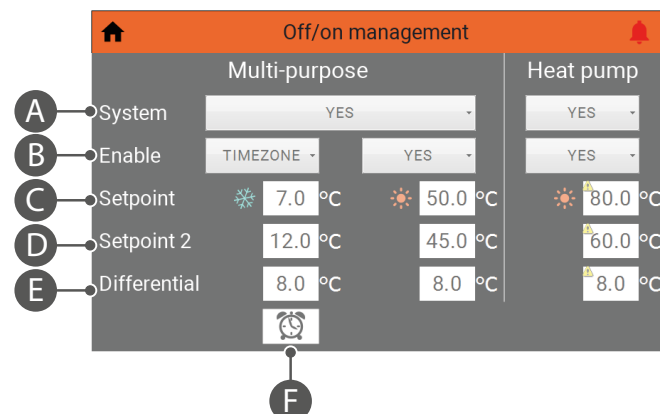


- A. Activation/désactivation générale des unités NRP et WWB. Les choix sont les suivants : — NO, YES
- B. Point de consigne/tranches horaires, cette liste déroulante permet de sélectionner le point de consigne 1, le point de consigne 2 ou les tranches horaires des unités NRP et WWB. Les choix sont les suivants : — NO, YES, SET2, TIMEZONE


■ Note : l'unité WWB ne dispose que des options suivantes : YES, SET2, TIMEZONE.

- C. Point de consigne 1 production d'eau
- D. Point de consigne 2 production d'eau
- E. Différentiel
- F. Cette touche permet d'accéder aux réglages des tranches horaires (si l'option « TIMEZONE » est activée).

4.4 PROG DE TEMP.

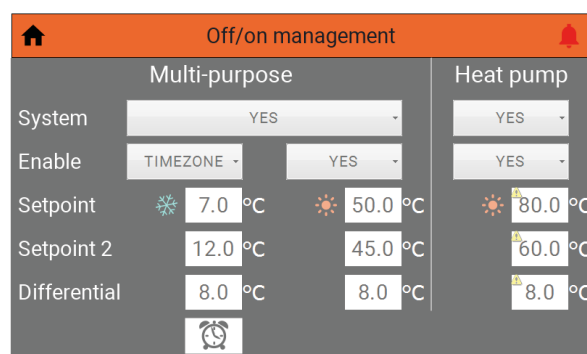

Après avoir sélectionné l'option « Enable - TIMEZONE », s'affiche le bouton . En appuyant sur ce bouton, vous accédez à l'écran suivant :

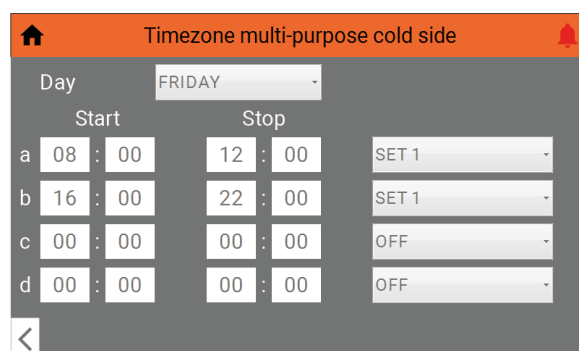

- Sélectionner le jour de la semaine ;
- Sélectionner l'heure de début ;
- Sélectionner l'heure de fin ;
- Sélectionner l'action à effectuer le jour et la tranche horaire souhaités. Les choix sont les suivants :

OFF, SET1, SET2.

4.5 ENTRÉES/SORTIES

Dans le menu principal, appuyer sur la touche **I/O Input/output**, pour accéder aux écrans suivants :

Entrées analogiques

Input / output multi-purpose			
U1: High pressure circ.1	13.8 bar	B1: Inlet rec. water temp. 1	0.0 °C
U2: Low pressure circ.1	12.7 bar	B2: Outlet rec. water temp. 1	0.0 °C
U3: Outlet evap. water temp.	25.9 °C	B3:	--
U4: Inlet evap. water temp.	26.1 °C	B4: Outlet rec. water t. com.	0.0 °C
U5: Discharge gas temp. circ.1	-11.8 °C	B5:	--
U6: High pressure circ.2	12.1 bar	B6: Outlet rec. water temp. 2	0.0 °C
U7: Low pressure circ.2	6.7 bar	B7: Liquid temperature circ.1	0.0 °C
U8: Multifunction	--	B8:	--
U9: External air temperature	26.2 °C	B9: Inlet rec. water temp. 2	-- °C
U10: Disch. gas temp. circ.2	-12.6 °C	B10: Liquid temperature circ.2	0.0 °C
		B11:	--
		B12:	--

Input / output heat pump			
U1: High pressure circ.1	10.8 bar	B1: Liquid temperature circ.1	0.0 °C
U2:	--	B2: Liquid temperature circ.2	0.0 °C
U3: Outlet evap. water temp.	28.5 °C	B3: Discharge gas temp. circ.1	0.0 °C
U4: Inlet evap. water temp.	26.2 °C	B4: Discharge gas temp. circ.2	0.0 °C
U5: Outlet cond. water temp.	67.5 °C	B5: Low pressure circ.1	0.0 bar
U6: High pressure circ.2	8.4 bar	B6:	--
U7:	--	B7:	--
U8: Multifunction	--	B8:	--
U9: External air temperature	26.2 °C	B9:	--
U10: Inlet cond. water temp.	67.6 °C	B10: Low pressure circ.2	0.0 bar
		B11: Suction temp. circ.1	0.0 °C
		B12: Suction temp. circ.2	0.0 °C

■ Les entrées numériques, les sorties analogiques et les sorties numériques ne sont actuellement pas présentes.

4.6 VERSION DU LOGICIEL - INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Dans le menu principal, appuyer sur la touche **Info**, pour accéder à l'écran suivant :

Info	
Software version	
Touch screen	1.0.0
Multi-purpose	2.7.5
Heat pump	1.1.6
Serial communication	
Protocol communication status: Protocol has been properly loaded and started; no communication errors	
Protocol error time	
Protocol error message	0
Ethernet communication	
IP address	192.168.170.221

4.7 RÉGLAGE DE LA DATE ET L'HEURE DU SYSTÈME

Dans le menu principal, appuyer sur la touche **Clock**, pour accéder aux écrans suivants :



Clock



Set touch screen date & time

09

/

07

/

2021

11

:

36

SYNCRONIZE

Actual touch screen date & time

Touch screen

09/07/2021

13:36:11

Multi-purpose

09/07/21

11:35

Heat pump

00/00/00

00:00

Set touch screen date & time			
09 / 07 / 2021	14 : 16	SYNCRONIZE	

Appuyer sur les chiffres du jour, du mois, de l'année, de l'heure et des minutes (sur fond blanc), puis appuyer sur « SYNCRONIZE » pour régler la date et l'heure de l'écran tactile et des unités NRP et WWB.

■ Note : la date et l'heure de l'écran tactile mettent automatiquement à jour la date et l'heure des unités NRP et WWB tous les jours à 01:00 heures.

Actual touch screen date & time		
Touch screen	09/07/2021	16:19:44
Multi-purpose	09/07/21	14 : 18
Heat pump	00/00/00	00 : 00








Affichage de la date et de l'heure sur l'écran tactile et sur les unités NRP et WWB.

4.8 ALARMES

Alarmes actives

Dans n'importe quel écran, appuyer sur la touche **Alarms**, pour accéder aux écrans suivants :



Alarms multi-purpose	
✗ Sum of all alarms ✓ AL38 evaporator flow switch ✓ AL39 recovery flow switch ✓ AL24 evap. pump 1 overload ✓ AL25 evap. pump 2 overload ✓ AL26 recovery pump 1 overload ✓ AL27 recovery pump 1 overload ✓ AL23 compr. 1 circ. 1 overload ✓ AL51 compr. 2 circ. 1 maintenance ✓ AL52 compr. 3 circ. 1 maintenance ✓ AL53 compr. 1 circ. 2 maintenance ✓ AL54 compr. 2 circ. 2 maintenance	✓ AL55 compr. 3 circ. 2 maintenance ✓ AL28 fans circ. 1 overload ✓ AL29 fans circ. 2 overload ✓ AL40 evaporator antifreeze ✓ AL30 low pressure switch 1 ✓ AL64 low pressure switch 2 ✓ AL31 low pressure trasducer 1 ✓ AL65 low pressure trasducer 2 ✓ AL34 critical low pressure 1 ✓ AL35 critical low pressure 2 ✓ AL32 high pressure switch 1 ✓ AL66 high pressure switch 2
RESET MULTI-PURPOSE	RESET HEAT PUMP

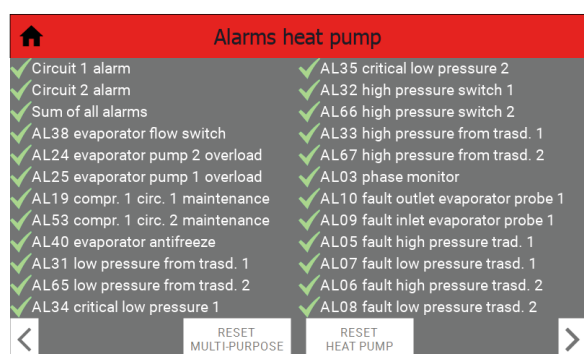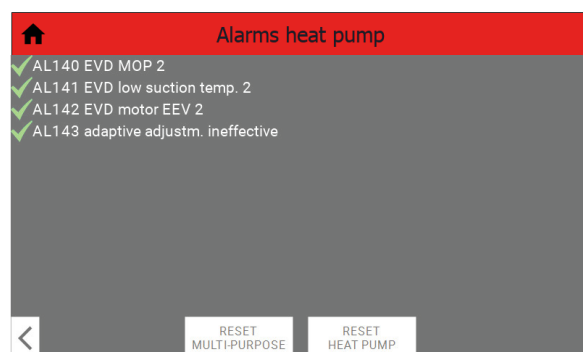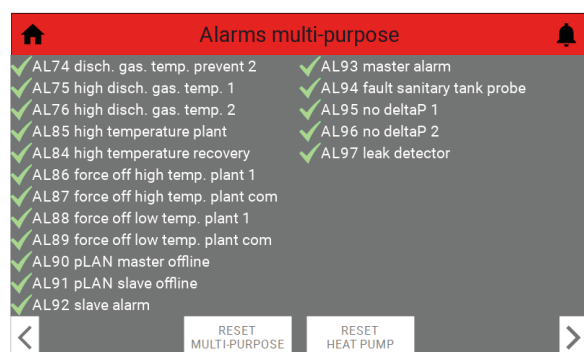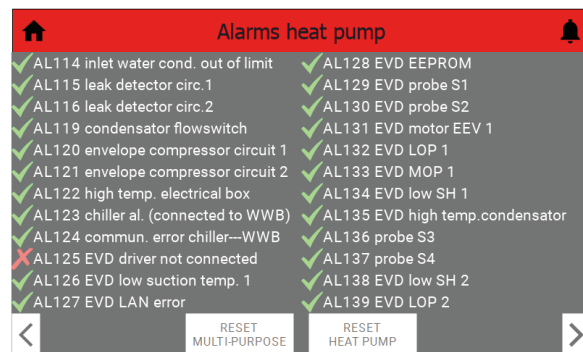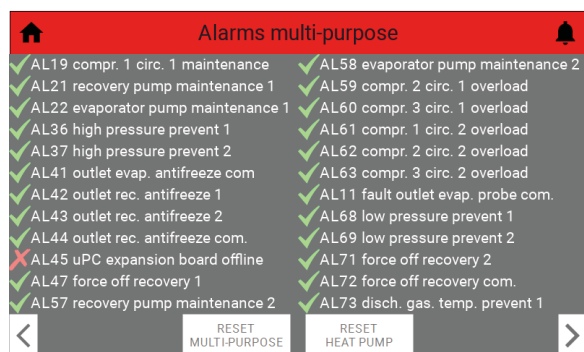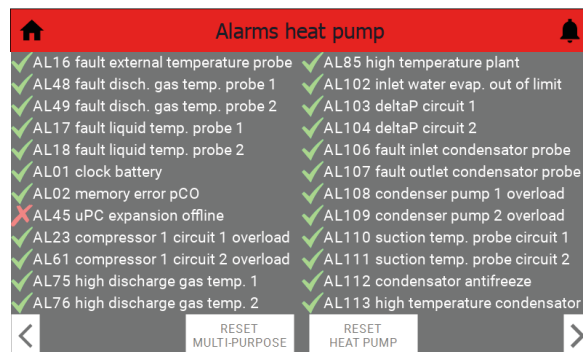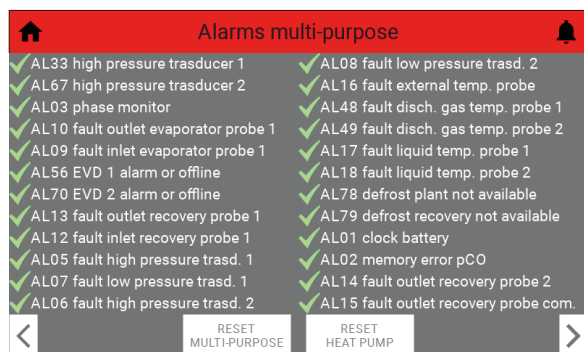

Pour faire défiler les alarmes actives, il suffit d'utiliser les touches  et .

Reset alarmes

Il est possible de réinitialiser toutes les alarmes à réinitialisation manuelle des unités NRP

et WWB, en utilisant les touches   présentes sur les écrans précédemment affichés (référence paragraphe «4.8.1 Alarmes actives p. 20»).

■ L'affichage de l'historique des alarmes n'est actuellement pas disponible.

4.9 ADRESSE SUPERVISEUR

Il est possible de contrôler l'unité à partir d'un superviseur externe, qui peut lire et/ou écrire des variables en utilisant celles des cartes pCO des unités NRP et WWB.

Pour les adresses de ces variables, veuillez donc vous référer aux manuels BMS des unités NRP et WWB (voir les sections «4.10 BMS_NRP p. 22» et «4.11 BMS_WWB p. 22» pour les QR-codes respectifs).

4.10 BMS_NRP

Italien:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18088>

Anglais:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18089>

Française:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18090>

Aallemand:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18091>


Espagnol:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18092>

4.11 BMS_WWB

Italien:

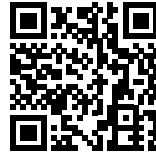

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18036>

Anglais:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18037>

Française:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18038>

Aallemand:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18039>

Espagnol:




<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18040>

1 EINLEITUNG

Die Einheit CPS (Capsule) ist die Vereinigung von WWB und einer 4-Rohr-NRP in einem einzigen Gehäuse. Sie verfügt über eine Touchscreen-Bedientafel als Benutzerschnittstelle, über die der Benutzer die Benutzerparameter der Maschine ändern kann. Um die Parameter für Installateur, Service, Hersteller und Tester zu ändern, müssen Sie auf den Panels PGD1 der NRP-Einheiten und WWB eingreifen, die sich im Inneren des Schaltschranks befinden.

ACHTUNG: Die Änderung und/oder Einstellung dieser Funktionen und dieser Parameter dürfen ausschließlich durch befugtes Personal vorgenommen werden, das im Besitz der notwendigen technischen Fähigkeiten für die Installation und Wartung dieser Geräte ist. Falsche Einstellungen könnten Betriebsstörungen oder Schäden an Gerät und Anlage verursachen!

2 ELEKTRISCHE VERBINDUNG

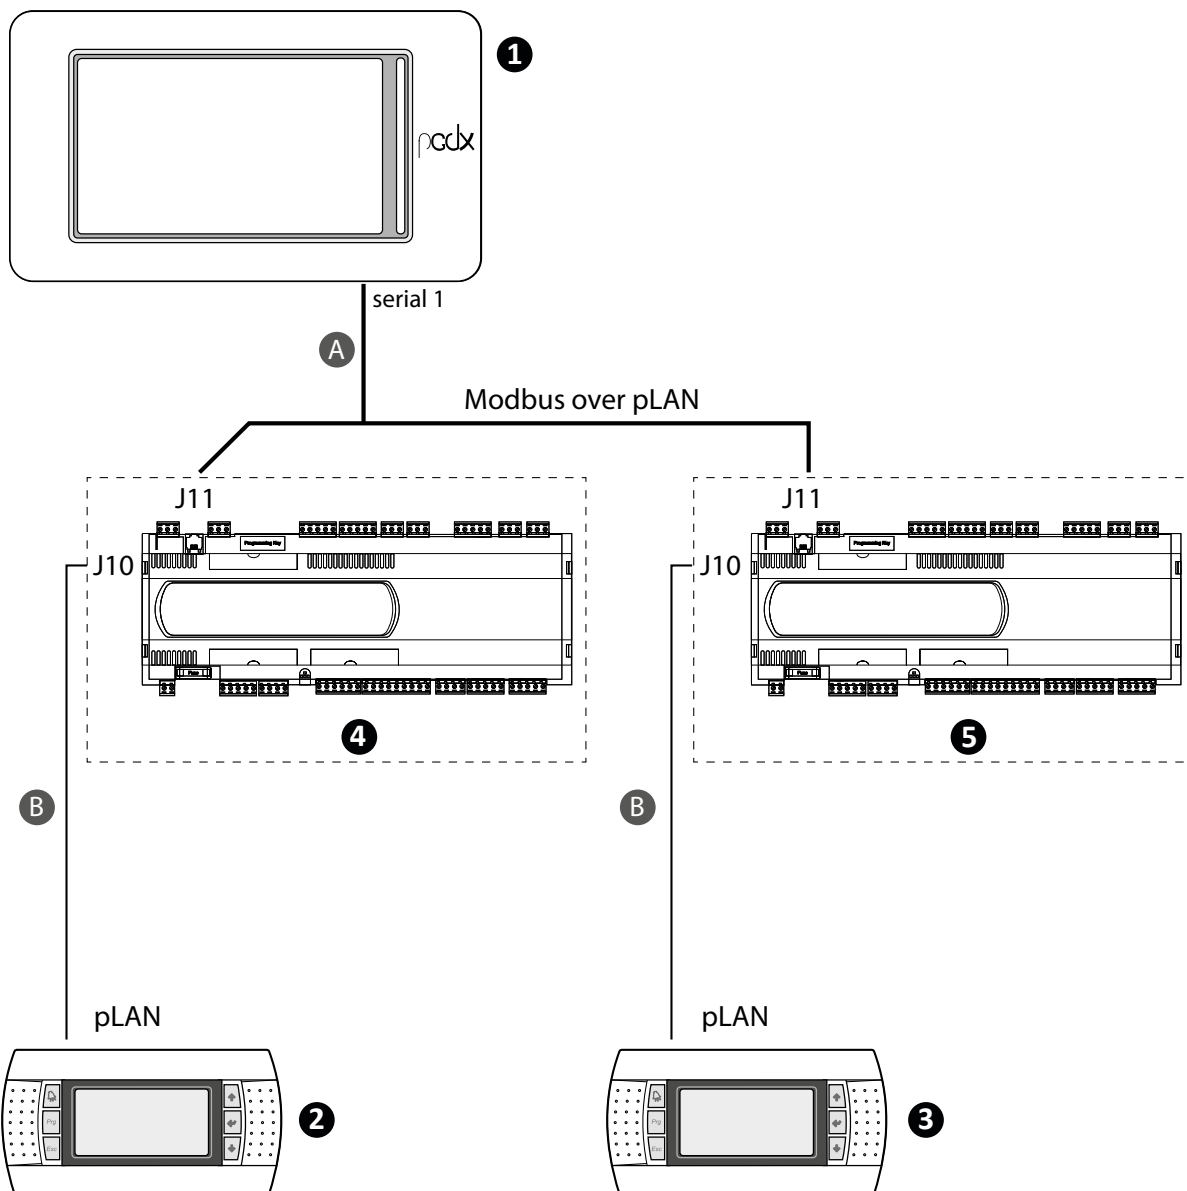

A 3-adriges Kabel + Schirm
B Telefonkabel

Bezeichnung	Gerät	pLAN-Adresse
1	Touchscreen-Bedientafel	5
2	Bedientafel PGD1 - WWB-Einheiten	32
3	Bedientafel PGD1 - NRP-Einheit	31
4	pCO-Karte - WWB-Einheit	1
5	pCO-Karte - NFP-Einheit	2


— Einstellung pGD1 - WWB-Einheiten:
 Display address setting.....:32
 I/O Board address:01
 Terminal Config
 Press ENTER to continue
 P:1 Adr Priv/Shared
 Irm1 32 Pr
 Irm2 None --OK? YES
 Irm3 None --OK? YES

— Einstellung pGD1 - NFP-Einheit:
 Display address setting.....:31
 I/O Board address:02
 Terminal Config
 Press ENTER to continue
 P:2 Adr Priv/Shared
 Irm1 None --OK? YES
 Irm2 31 Pr
 Irm3 None --OK? YES


Hinweis: pLAN-Adressen müssen manuell eingestellt werden. Parameter, die nur durch autorisiertes Personal geändert werden können.

3 BENUTZERSCHNITTSTELLE

CPS-Startseite

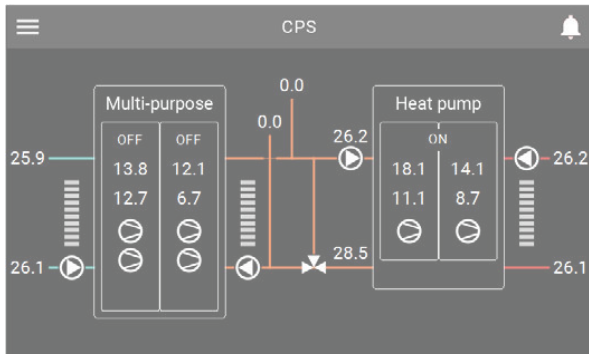

Hauptmenü

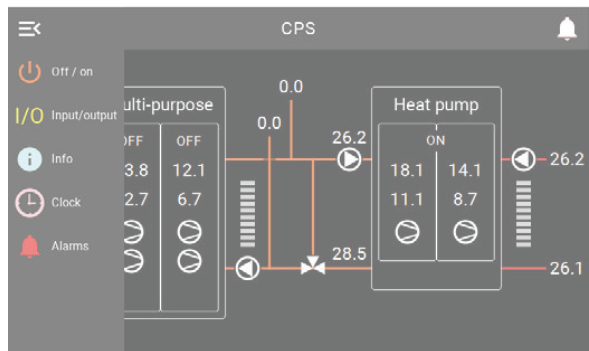

3.3 TASTATUR

Value			
Min:			Min_
Max:			Max_
7	8	9	Esc
4	5	6	←
1	2	3	+
0	.	-	Enter

Value: Zeigt die eingegebene Zahl an

Min_: Zeigt die minimal zulässige Zahl an

Max_: Zeigt die maximal zulässige Zahl an

← : Löscht die eingegebene Zahl;

Esc : Schließen der numerischen Tastatur;

Enter : Bestätigt die eingegebene Zahl.

3.1 FUNKTION DER TASTEN


- ☰ : Mit dieser Taste können Sie das Benutzerermenü aufrufen;
- ☰ : Mit dieser Taste können Sie das Benutzerermenü verlassen;
- 🏠 : Mit dieser Taste können Sie die Layout-Seite aufrufen;
- 🔔 : Mit dieser Taste können Sie die Seiten der aktiven Alarms aufrufen;
- ⏪ und ⏩ : Mit diesen Tasten können Sie sich durch die Seiten des Untermenüs bewegen.

3.2 NÜTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE NAVIGATION

Keiner der schwarz hinterlegten Texte auf der Touchscreen-Bedientafel kann geändert werden. Es kann sich um Werte handeln, die sich nicht ändern oder die sich in Abhängigkeit von bestimmten Softwareeinstellungen oder dem Betriebszustand des Geräts ändern. Dropdown-Menüs, Symbole mit farbigem Hintergrund (nicht schwarz) und Zahlen in einem Feld mit farbigem Hintergrund können durch Berührung geändert werden. Die Werte auf den folgenden Seiten sind die Standardwerte.

4 ANWENDER-MENÜ

4.1 STARTSEITE

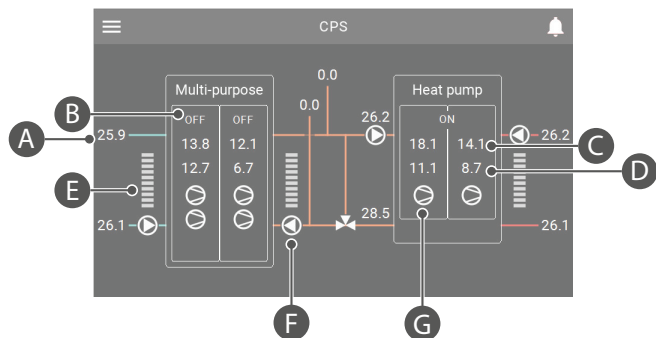


- A. Temperaturanzeige
 B. Dynamisches Label, das sich je nach Status des Geräts ändert
 C. Hochdruck
 D. Niederdruck
 E. Thermostat 0-100 %. Thermostatanzeige Kaltseite, Heizseite, Sanitärseite. Die Kerben färben sich je nach Anforderung grün.
 F. Anzeige der möglichen Pumpenzustände:

- : OFF;
- : ON;
- : Eine Pumpe eingeschaltet und eine im Alarmzustand (falls vorhanden);
- : Alle verfügbaren Pumpen sind im Alarmzustand.

- G. Anzeige der möglichen Verdichtorzustände:

- : OFF;
- : ON;
- : Verdichter in Alarm.


4.2 NAVIGATION BENUTZER-MENÜ

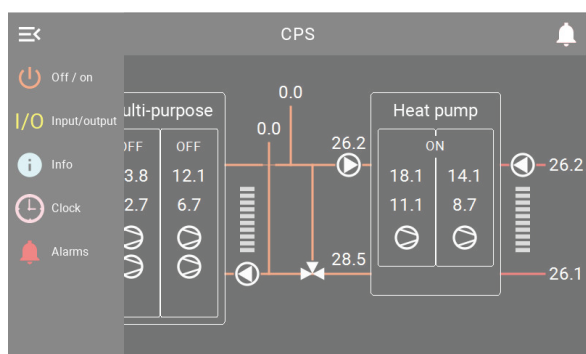

- : Einheit On/Off
- : Eingänge/Ausgänge
- : Informationen zur Software
- : Datum und Uhrzeit des Systems einstellen
- : Alarme


4.3 EIN/AUS GERÄT

Wenn Sie im Hauptmenü die Taste drücken, gelangen Sie zum folgenden Bildschirm:

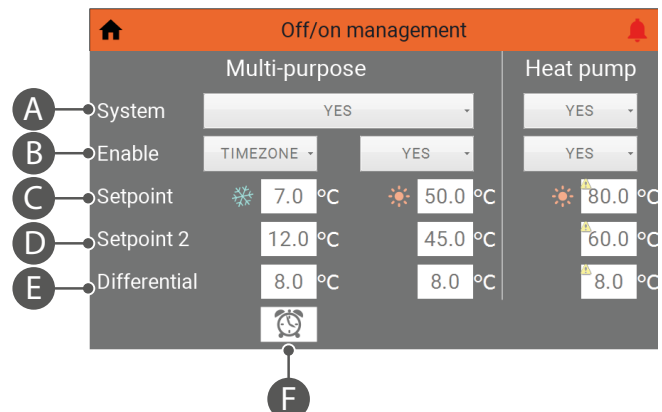


- A. Allgemeines On/Off von den NFP- und WWB-Einheiten. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
 — NO, YES
- B. Sollwert/Timer-Zeiten, diese Dropdown-Liste kann zur Auswahl von Sollwert 1, Sollwert 2 oder der Timer-Zeiten der NRP- und WWB-Einheiten verwendet werden. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
 — NO, YES, SET2, TIMEZONE
- Hinweis: Die WWB-Einheit verfügt nur über die folgenden Auswahlmöglichkeiten: YES, SET2, TIMEZONE.
- C. Sollwert 1 Wasserproduktion
 D. Sollwert 2 Wasserproduktion
 E. Differenzial
 F. Diese Taste ermöglicht den Zugriff auf die Einstellung der Timer-Zeiten (wenn „TIMEZONE“ eingestellt ist).

4.4 TEMPERATUR TIMER

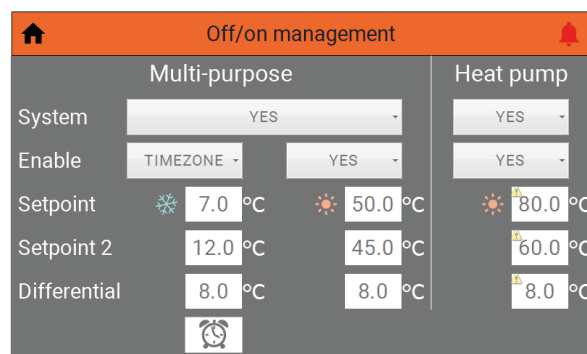


Nach der Auswahl von „Enable - TIMEZONE“ erscheint die Taste . Wenn Sie diese Taste drücken, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

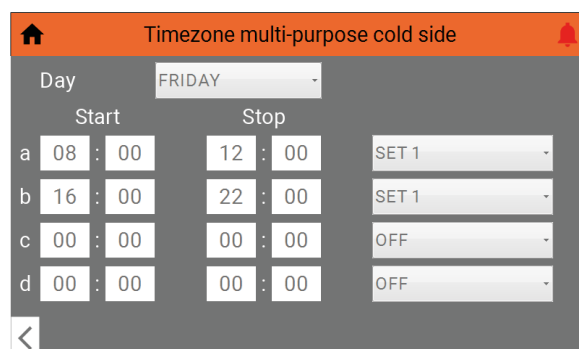

- Den Wochentag auswählen;
- Die Startzeit auswählen;
- Die Endzeit auswählen;
- Wählen Sie die Aktion aus, die an dem gewünschten Tag und Zeitfenster durchgeführt werden soll. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
OFF, SET1, SET2.

4.5 EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Wenn Sie im Hauptmenü die Taste  drücken, gelangen Sie zu den folgenden Bildschirmen:

Analoge Eingänge

Input / output multi-purpose			
U1: High pressure circ.1	13.8 bar	B1: Inlet rec. water temp. 1	0.0 °C
U2: Low pressure circ.1	12.7 bar	B2: Outlet rec. water temp. 1	0.0 °C
U3: Outlet evap. water temp.	25.9 °C	B3:	—
U4: Inlet evap. water temp.	26.1 °C	B4: Outlet rec. water t. com.	0.0 °C
U5: Discharge gas temp. circ.1	-11.8 °C	B5:	—
U6: High pressure circ.2	12.1 bar	B6: Outlet rec. water temp. 2	0.0 °C
U7: Low pressure circ.2	6.7 bar	B7: Liquid temperature circ.1	0.0 °C
U8: Multifunction	—	B8:	—
U9: External air temperature	26.2 °C	B9: Inlet rec. water temp. 2	— °C
U10: Disch. gas temp. circ.2	-12.6 °C	B10: Liquid temperature circ.2	0.0 °C
		B11:	—
		B12:	—

Input / output heat pump			
U1: High pressure circ.1	10.8 bar	B1: Liquid temperature circ.1	0.0 °C
U2:	—	B2: Liquid temperature circ.2	0.0 °C
U3: Outlet evap. water temp.	28.5 °C	B3: Discharge gas temp. circ.1	0.0 °C
U4: Inlet evap. water temp.	26.2 °C	B4: Discharge gas temp. circ.2	0.0 °C
U5: Outlet cond. water temp.	67.5 °C	B5: Low pressure circ.1	0.0 bar
U6: High pressure circ.2	8.4 bar	B6:	—
U7:	—	B7:	—
U8: Multifunction	—	B8:	—
U9: External air temperature	26.2 °C	B9:	—
U10: Inlet cond. water temp.	67.6 °C	B10: Low pressure circ.2	0.0 bar
		B11: Suction temp. circ.1	0.0 °C
		B12: Suction temp. circ.2	0.0 °C

■ *Digitale Eingänge, analoge Ausgänge und digitale Ausgänge sind derzeit nicht vorhanden.*

4.6 SOFTWAREVERSION - SYSTEMINFORMATIONEN

Wenn Sie im Hauptmenü die Taste  drücken, gelangen Sie zum folgenden Bildschirm:

Info	
Software version	
Touch screen	1.0.0
Multi-purpose	2.7.5
Heat pump	1.1.6
Serial communication	
Protocol communication status: Protocol has been properly loaded and started; no communication errors	
Protocol error time	
Protocol error message	0
Ethernet communication	
IP address	192.168.170.221

4.7 EINSTELLUNG VON SYSTEMDATUM UND -UHRZEIT

Wenn Sie im Hauptmenü die Taste  drücken, gelangen Sie zu den folgenden Bildschirmen:



Clock

Set touch screen date & time

09 / 07 / 2021

11 : 36

SYNCRONIZE

Actual touch screen date & time

Touch screen

09/07/2021

13:36:11

Multi-purpose

09/07/21

11 : 35

Heat pump

00/00/00

00 : 00

Set touch screen date & time			
09 / 07 / 2021	14 : 16	SYNCRONIZE	

Drücken Sie auf die Zahlen für Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute (mit weißem Hintergrund) und dann auf „SYNCRONIZE“, um das Datum und die Uhrzeit der Touchscreen-Bedientafel und der NRP- und WWB-Einheiten einzustellen.

■ *Hinweis: Das Datum und die Uhrzeit auf der Touchscreen-Bedientafel werden automatisch jeden Tag um 01:00 Uhr aktualisiert.*

Actual touch screen date & time		
Touch screen	09/07/2021	16:19:44
Multi-purpose	09/07/21	14 : 18
Heat pump	00/00/00	00 : 00








Anzeige von Datum und Uhrzeit auf der Touchscreen-Bedientafel und den NRP- und WWB-Einheiten.

4.8 STÖRMELDUNGEN

Aktive Alarme

Wenn Sie auf irgendeinem Bildschirm die Taste  drücken, gelangen Sie zu den folgenden Bildschirmen:

Alarms multi-purpose	
✗ Sum of all alarms ✓ AL38 evaporator flow switch ✓ AL39 recovery flow switch ✓ AL24 evap. pump 1 overload ✓ AL25 evap. pump 2 overload ✓ AL26 recovery pump 1 overload ✓ AL27 recovery pump 1 overload ✓ AL23 compr. 1 circ. 1 overload ✓ AL51 compr. 2 circ. 1 maintenance ✓ AL52 compr. 3 circ. 1 maintenance ✓ AL53 compr. 1 circ. 2 maintenance ✓ AL54 compr. 2 circ. 2 maintenance	✓ AL55 compr. 3 circ. 2 maintenance ✓ AL28 fans circ. 1 overload ✓ AL29 fans circ. 2 overload ✓ AL40 evaporator antifreeze ✓ AL30 low pressure switch 1 ✓ AL64 low pressure switch 2 ✓ AL31 low pressure trasducer 1 ✓ AL65 low pressure trasducer 2 ✓ AL34 critical low pressure 1 ✓ AL35 critical low pressure 2 ✓ AL32 high pressure switch 1 ✓ AL66 high pressure switch 2
RESET MULTI-PURPOSE	RESET HEAT PUMP

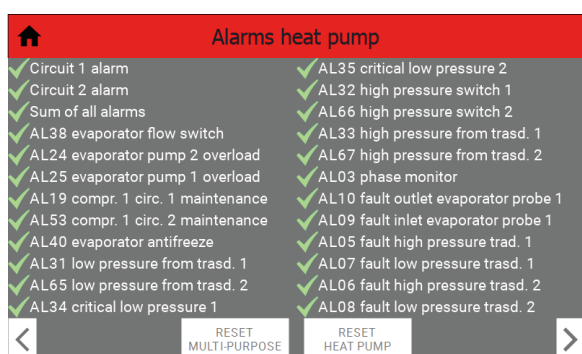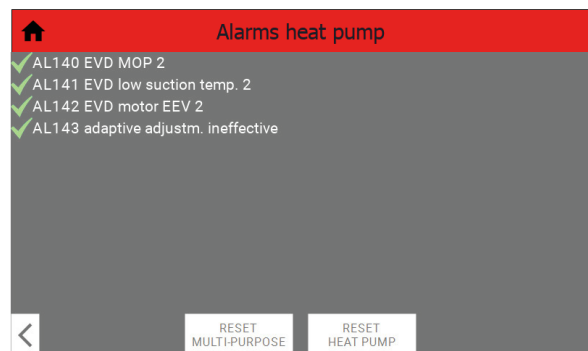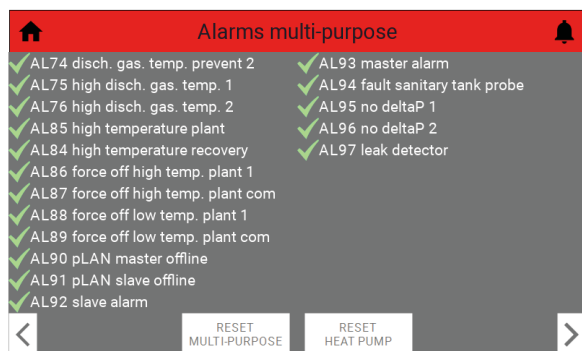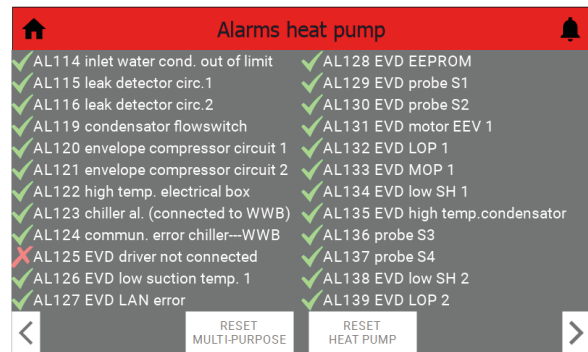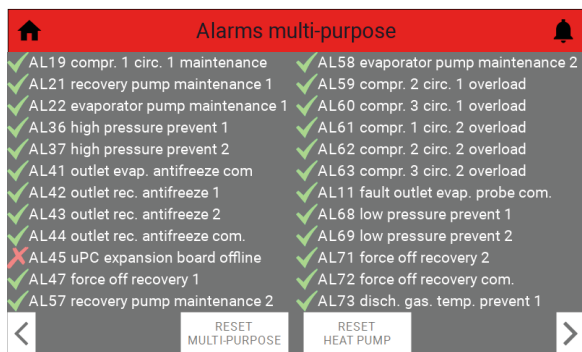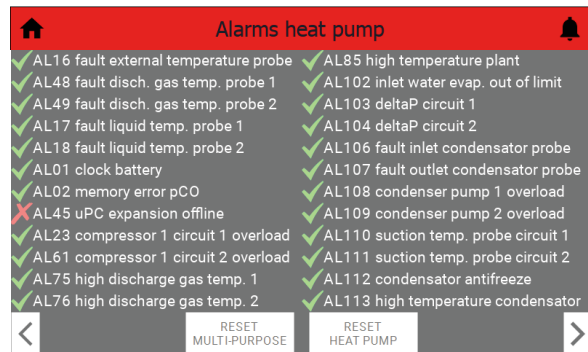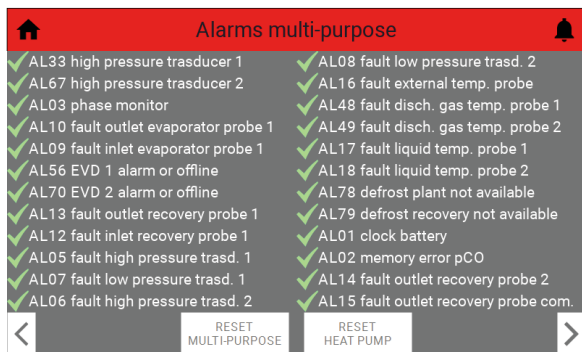

Um durch die aktiven Alarmer zu blättern, verwenden Sie einfach die Tasten und .

Reset Alarmer

Es ist möglich, alle manuell rücksetzbaren Alarmer der NFP- und WWB-Einheiten mit Hilfe der Tasten und auf den zuvor angezeigten Bildschirmen zurückzusetzen (siehe Abschnitt „4.8.1 Aktive Alarmer S. 26“).

■ Die Anzeige der Alarmhistorie ist derzeit nicht verfügbar.

4.9 ADRESSE ZENTRALSTEUERUNG

Es ist möglich, das Gerät von einem externen Supervisor zu steuern, der die Variablen auf den pCO-Karten der NFP- und WWB-Einheiten lesen und/oder schreiben kann.

Die Adressen dieser Variablen entnehmen Sie daher bitte den BMS-Handbüchern der NRP- und WWB-Einheiten (siehe Abschnitte "4.10 BMS_NRP S. 28" und "4.11 BMS_WWB S. 28" für die jeweiligen QR-Codes).

4.10 BMS_NRP

Italienisch:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18088>

Englisch:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18089>

Französisch:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18090>

Deutsch:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18091>


Spanisch:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18092>

4.11 BMS_WWB

Italienisch:

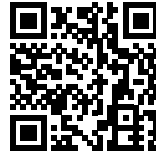


<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18036>

Englisch:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18037>

Französisch:

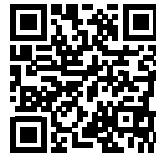

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18038>

Deutsch:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18039>

Spanisch:




<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18040>

1 INTRODUCCIÓN

Las unidades CPS (Capsule) es la unión de un WWB y un NRP de 4 tubos en una carpintería. Dispone de un panel de pantalla táctil como interfaz de usuario que permite modificar los parámetros de usuario de la máquina. Para modificar los parámetros de instalador, asistencia, fabricante y comprobador, es necesario actuar sobre los paneles PGD1 de las unidades NRP y WWB que están presentes en el interior del cuadro eléctrico.

⚠ ATENCIÓN: Las funciones y parámetros solo pueden ser modificados y/o configurados por el personal autorizado y con el conocimiento técnico necesario para instalar y efectuar el mantenimiento de estas unidades. ¡Las configuraciones erróneas podrían causar fallos de funcionamiento o daños en la unidad y en el sistema!

2 CONEXIÓN ELÉCTRICA

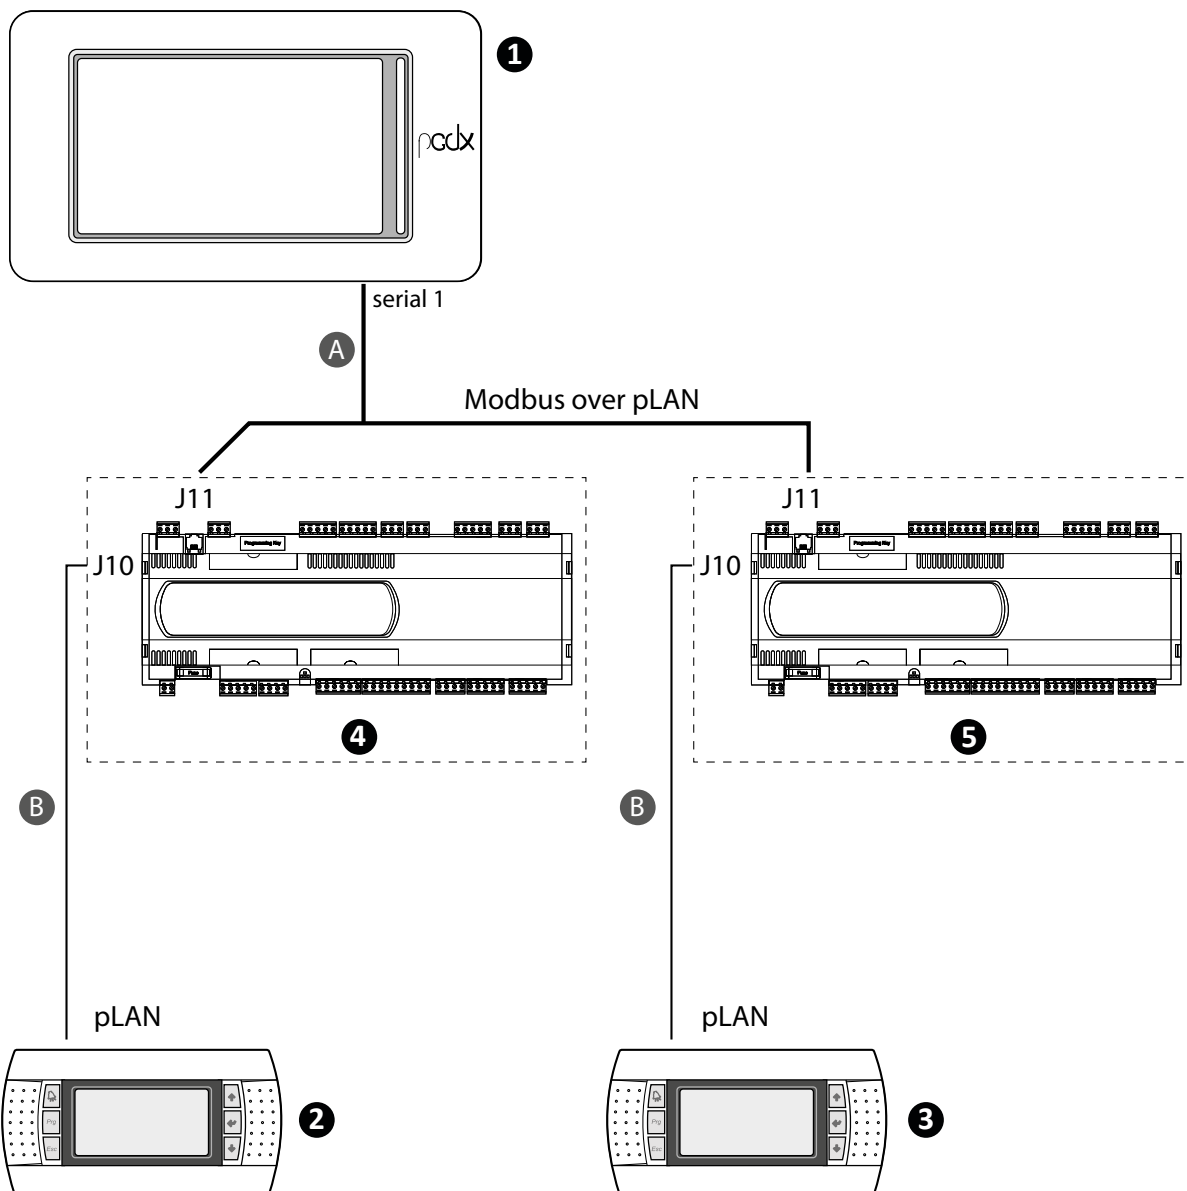

- A Cable de 3 hilos + pantalla
B Cable telefónico

N.	Dispositivo	Dirección pLAN
1	Panel de pantalla táctil	5
2	Panel PGD1 - Unidad WWB	32
3	Panel PGD1 - Unidad NRP	31
4	Tarjeta pCO - Unidad WWB	1
5	Tarjeta pCO - Unidad NRP	2

— Configuración pGD1 - Unidad WWB:

```

Display address
setting9.....:32
I/O Board address:01
Terminal Config
Press ENTER
to continue
P:1 Adr Priv/Shared
Trm1 32 Pr
Trm2 None --OK?YES
Trm3 None --OK?YES

```

— Configuración pGD1 - Unidad NRP:

```


Display address
setting9.....:31
I/O Board address:02
Terminal Config
Press ENTER
to continue
P:2 Adr Priv/Shared
Trm1 None --
Trm2 31 Pr
Trm3 None --OK?YES

```


■ **Nota:** Las direcciones pLAN deben configurarse manualmente. Los parámetros sólo pueden ser modificados por personal autorizado.

3 INTERFAZ DE USUARIO

Página principal de CPS

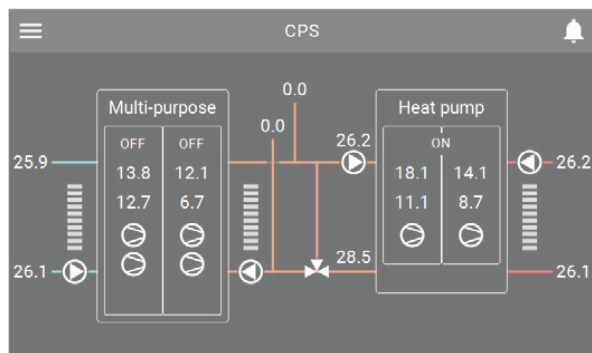

Menú Principal

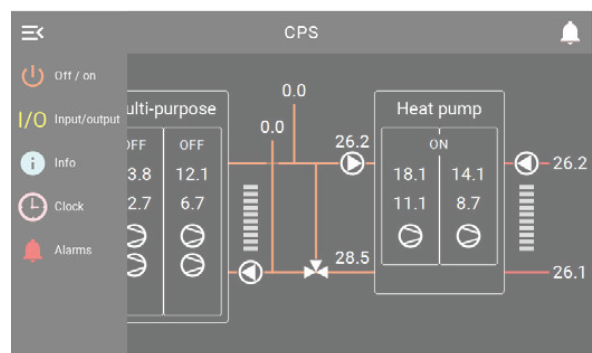

3.3 TECLADO

Value			
Min:			Min_
Max:			Max_
7	8	9	Esc
4	5	6	←
1	2	3	+
0	.	-	Enter

Value: Muestra el número marcado

Min_: Muestra el número mínimo permitido

Max_: Muestra el número máximo permitido

← : borra el número marcado;

Esc : cierre del teclado numérico;

Enter : confirmación del número marcado.

3.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES

- : esta tecla permite entrar en el menú de usuario;
- : esta tecla permite salir del menú de usuario;
- : esta tecla permite ir a la página Diseño;
- : esta tecla permite introducir las páginas de alarmas activas;
- : estas teclas permiten desplazarse por las páginas del submenú.

3.2 INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA NAVEGACIÓN


En el panel de la pantalla táctil, todo el texto negro de la página no se puede cambiar, pueden ser valores que no cambian o que cambian según determinados ajustes del software o según el estado de funcionamiento de la unidad.

Los menús desplegables, los iconos con fondo de color (que no sea negro) y los números de un recuadro con fondo de color se pueden cambiar con un toque.

Los valores de las páginas siguientes son los valores por defecto.


4 MENÚ USUARIO

4.1 PÁGINA DE INICIO

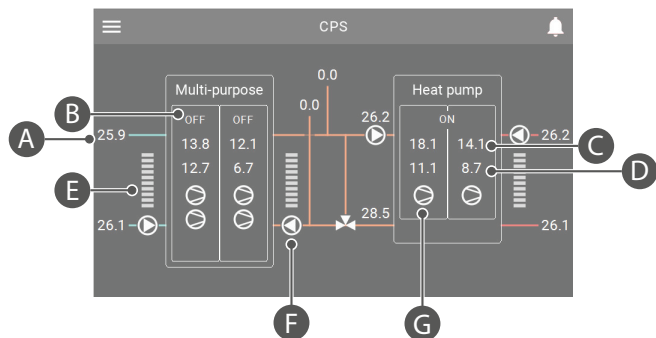

- A.** Visualización de las temperaturas
B. Etiqueta dinámica que cambia en función del estado de la unidad
C. Alta presión
D. Baja presión
E. Termostato 0-100%. Visualización del termostato lado frío, lado caliente, lado sanitario. Las muescas son de color verde según la solicitud.
F. Visualización de los posibles estados de la bomba:
- : OFF;
 - : ON;
 - : una bomba encendida y otra en alarma (si existe);
 - : todas las bombas disponibles están en alarma.
- G.** Visualización de los posibles estados de los compresores:
- : OFF;
 - : ON;
 - : compresor en alarma.


4.2 MENÚ DE NAVEGACIÓN DEL USUARIO

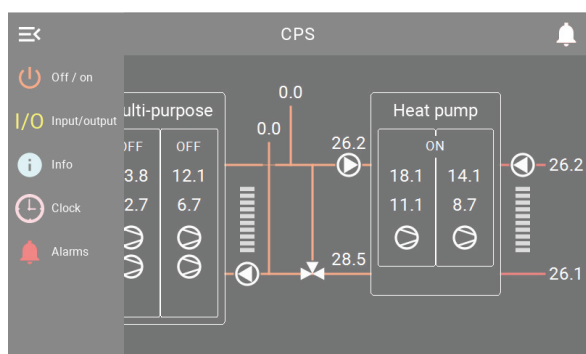

- : On/Off unidad
- : Entradas / Salidas
- : Información sobre el software
- : Ajustar la fecha y hora del sistema
- : Alarmas


4.3 ON/OFF UNIDAD

En el menú principal, pulse la tecla se accede a la siguiente pantalla:

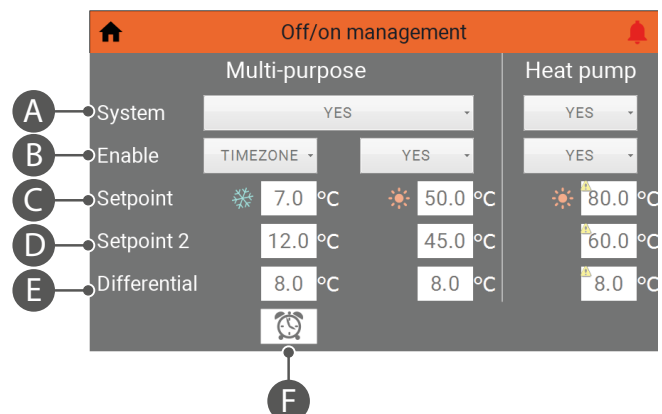


- A.** Encendido y apagado general de las unidades NRP y WWB. Las opciones son:
 — NO, YES
- B.** Setpoint/Franjas, mediante este menú desplegable se pueden seleccionar setpoint 1, setpoint 2 o las franjas horarias de las unidades NRP y WWB. Las opciones son:
 — NO, YES, SET2, TIMEZONE
- Nota:** La unidad WWB sólo dispone de las siguientes opciones: YES, SET2, TIMEZONE.
- C.** Setpoint 1 producción de agua
D. Setpoint 2 producción de agua
E. Diferencial
F. Esta tecla permite acceder a la configuración de las franjas horarias (si está configurado "TIMEZONE").

4.4 TEMP. TEMPORI.

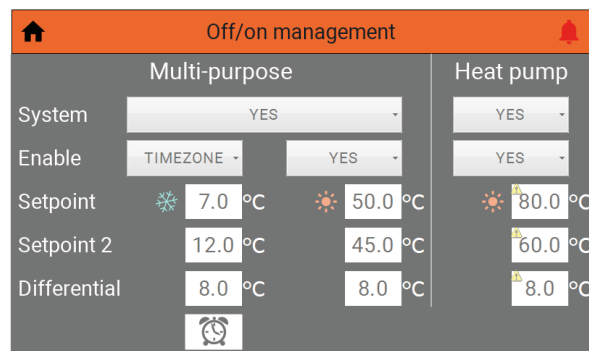


Una vez seleccionado ""Enable - TIMEZONE", aparecerá el botón . Pulsando este botón se accede a la siguiente pantalla:

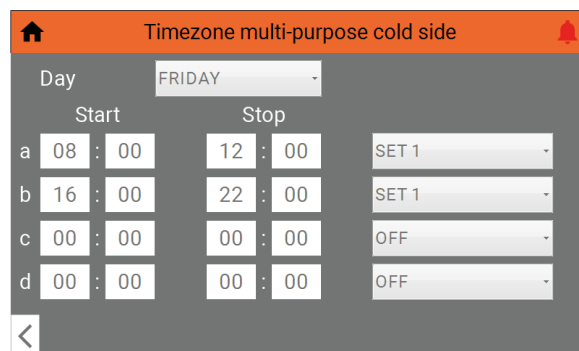

- Seleccionar el día de la semana;

- Seleccionar la hora de inicio;
- Seleccionar la hora de finalización;
- Seleccionar la acción a realizar en el día y franja horaria deseados. Las opciones son: OFF, SET1, SET2.

4.5 ENTRADAS/SALIDAS

En el menú principal, pulse la tecla , se accede a las siguientes pantallas:

Entradas Analógicas

Input / output multi-purpose			
U1: High pressure circ.1	13.8 bar	B1: Inlet rec. water temp. 1	0.0 °C
U2: Low pressure circ.1	12.7 bar	B2: Outlet rec. water temp. 1	0.0 °C
U3: Outlet evap. water temp.	25.9 °C	B3:	--
U4: Inlet evap. water temp.	26.1 °C	B4: Outlet rec. water t. com.	0.0 °C
U5: Discharge gas temp. circ.1	-11.8 °C	B5:	--
U6: High pressure circ.2	12.1 bar	B6: Outlet rec. water temp. 2	0.0 °C
U7: Low pressure circ.2	6.7 bar	B7: Liquid temperature circ.1	0.0 °C
U8: Multifunction	--	B8:	--
U9: External air temperature	26.2 °C	B9: Inlet rec. water temp. 2	-- °C
U10: Disch. gas temp. circ.2	-12.6 °C	B10: Liquid temperature circ.2	0.0 °C
		B11:	--
		B12:	--

Input / output heat pump			
U1: High pressure circ.1	10.8 bar	B1: Liquid temperature circ.1	0.0 °C
U2:	--	B2: Liquid temperature circ.2	0.0 °C
U3: Outlet evap. water temp.	28.5 °C	B3: Discharge gas temp. circ.1	0.0 °C
U4: Inlet evap. water temp.	26.2 °C	B4: Discharge gas temp. circ.2	0.0 °C
U5: Outlet cond. water temp.	67.5 °C	B5: Low pressure circ.1	0.0 bar
U6: High pressure circ.2	8.4 bar	B6:	--
U7:	--	B7:	--
U8: Multifunction	--	B8:	--
U9: External air temperature	26.2 °C	B9:	--
U10: Inlet cond. water temp.	67.6 °C	B10: Low pressure circ.2	0.0 bar
		B11: Suction temp. circ.1	0.0 °C
		B12: Suction temp. circ.2	0.0 °C

■ Actualmente no hay entradas digitales, salidas analógicas ni salidas digitales presentes.

4.6 VERSIÓN SOFTWARE - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

En el menú principal, pulse la tecla , se accede a la siguiente pantalla:

Info	
Software version	
Touch screen	1.0.0
Multi-purpose	2.7. 5
Heat pump	1.1. 6
Serial communication	
Protocol communication status: Protocol has been properly loaded and started; no communication errors	
Protocol error time	
Protocol error message	0
Ethernet communication	
IP address	192.168.170.221

4.7 CONFIGURAR FECHA Y HORA DEL SISTEMA

En el menú principal, pulse la tecla , se accede a las siguientes pantallas:

Clock			
Set touch screen date & time			
	09 / 07 / 2021	11 : 36	SYNCRONIZE
Actual touch screen date & time			
Touch screen	09/07/2021	13:36:11	
Multi-purpose	09/07/21	11 : 35	
Heat pump	00/00/00	00 : 00	

Set touch screen date & time			
	09 / 07 / 2021	14 : 16	SYNCRONIZE

Pulse sobre los números del día, mes, año, hora y minutos (con fondo blanco), después pulse sobre "SYNCRONIZE" para ajustar la fecha y la hora del panel táctil y de las unidades NRP y WWB.

■ Nota: La fecha y la hora del panel de la pantalla táctil actualizan automáticamente la fecha y la hora de las unidades NRP y WWB todos los días a las 01:00 horas.

Actual touch screen date & time		
Touch screen	09/07/2021	16:19:44
Multi-purpose	09/07/21	14 : 18
Heat pump	00/00/00	00 : 00








Visualización de la fecha y la hora en el panel táctil y en las unidades NRP y WWB.

4.8 ALARMAS

Alarmas activas

Desde cualquier pantalla, pulse la tecla , se accede a las siguientes pantallas:

Alarms multi-purpose	
✗ Sum of all alarms ✓ AL38 evaporator flow switch ✓ AL39 recovery flow switch ✓ AL24 evap. pump 1 overload ✓ AL25 evap. pump 2 overload ✓ AL26 recovery pump 1 overload ✓ AL27 recovery pump 1 overload ✓ AL23 compr. 1 circ. 1 overload ✓ AL51 compr. 2 circ. 1 maintenance ✓ AL52 compr. 3 circ. 1 maintenance ✓ AL53 compr. 1 circ. 2 maintenance ✓ AL54 compr. 2 circ. 2 maintenance	✓ AL55 compr. 3 circ. 2 maintenance ✓ AL28 fans circ. 1 overload ✓ AL29 fans circ. 2 overload ✓ AL40 evaporator antifreeze ✓ AL30 low pressure switch 1 ✓ AL64 low pressure switch 2 ✓ AL31 low pressure trasducer 1 ✓ AL65 low pressure trasducer 2 ✓ AL34 critical low pressure 1 ✓ AL35 critical low pressure 2 ✓ AL32 high pressure switch 1 ✓ AL66 high pressure switch 2
RESET MULTI-PURPOSE	RESET HEAT PUMP

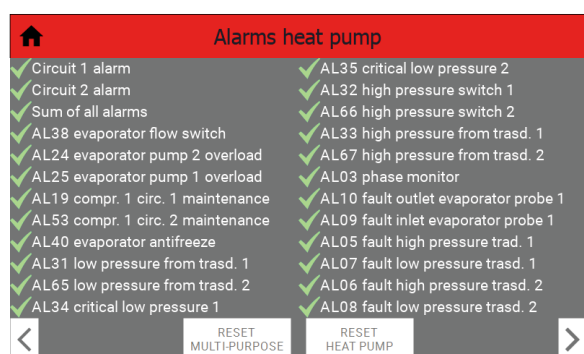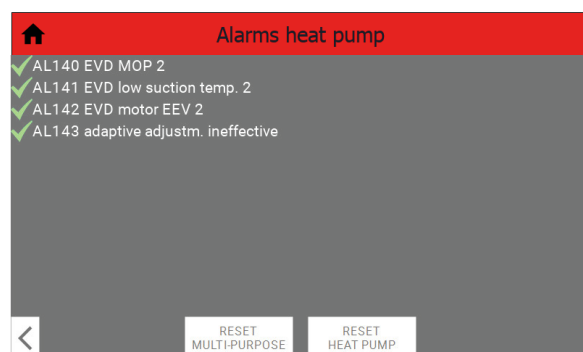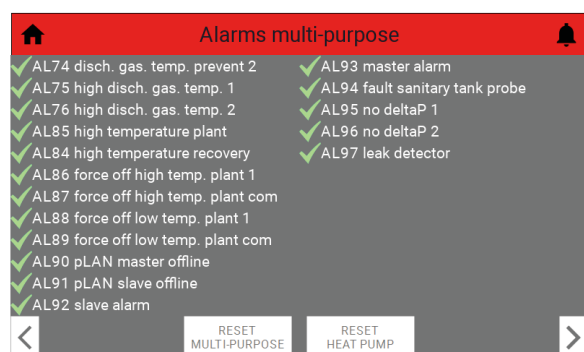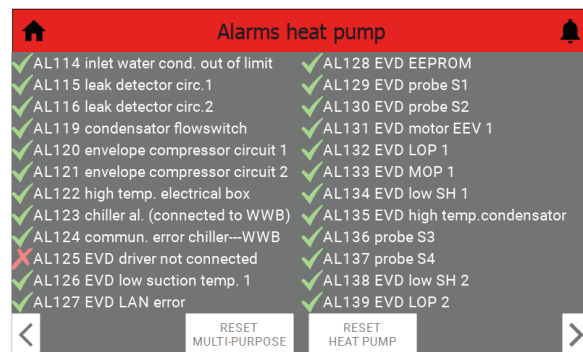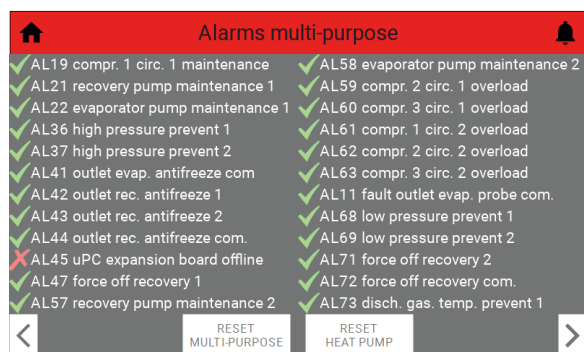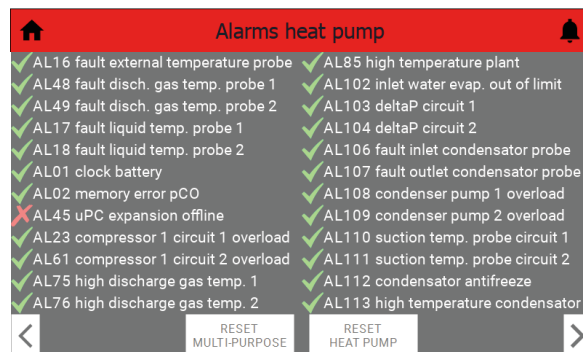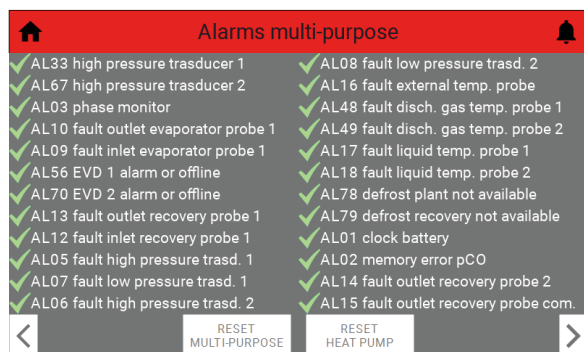


Para desplazarse por las alarmas activas, basta con utilizar los botones  y .

Reset alarmas

Es posible restablecer cualquier alarma restablecida manualmente, de las unidades NRP

y WWB, utilizando las teclas



presentes en las pantallas visualizadas anteriormente (consulte el apartado "4.8.1 Alarmas activas p. 32").

■ La visualización del historial de alarmas no está disponible actualmente.


4.9 DIRECCIÓN SUPERVISOR

Es posible controlar la unidad desde un supervisor externo, que puede leer y/o escribir variables utilizando las de las tarjetas pCO de las unidades NRP y WWB.

Por lo tanto, para conocer las direcciones de estas variables, consulte los manuales BMS de las unidades NRP y WWB (consulte las secciones "4.10 BMS_NRP p. 34" e "4.11 BMS_WWB p. 34" para los respectivos códigos QR).

4.10 BMS_NRP

Italiano:

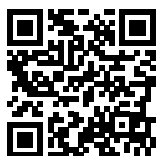

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18088>

Inglés:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18089>

Francés:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18090>

Alemán:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18091>

Español:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18092>

4.11 BMS_WWB

Italiano:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18036>

Inglés:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18037>

Francés:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18038>

Alemán:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18039>

Español:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=18040>

Scarica l'ultima versione · Download the latest version · Télécharger la dernière version · Bitte Laden sie die Letzte version Herunter · Descargue la última versión



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19819>



SERVIZI ASSISTENZA TECNICA

Per il Servizio Assistenza Tecnica fare riferimento all'elenco allegato all'unità.
L'elenco è anche consultabile sul sito
www.aermec.com/Servizi/Aermec è vicino a te.



Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577

marketing@aermec.com - www.aermec.com

