

VMF-REB

Manuale uso · User manual · Manuel d'utilisation · Bedienungsanleitung · Manual de uso



■ **SCHEDA ELETTRONICA**
CIRCUIT BOARD
CARTE ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHE STEUERKARTE
TARJETA ELECTRÓNICA



CERTIFICAZIONI AZIENDA - COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICATIONS DE L'ENTREPRISE - ZERTIFIZIERUNGEN DES UNTERNEHMENS - CERTIFICACIONES EMPRESA



CERTIFICAZIONI SICUREZZA - SAFETY CERTIFICATIONS - CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ - SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dall'errato smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), please return the device using appropriate collection systems, or contact the retailer where the product was purchased. Please contact your local authority for further details. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions provided by law.

Cette étiquette indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine causés par une mauvaise élimination de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), se il vous plaît retourner l'appareil à l'aide de systèmes de collecte appropriés, ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Pour plus d'informations se il vous plaît communiquer avec l'autorité locale appropriée. Déversement illégal du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives prévues par la loi.



Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, wo Sie das Produkt erworben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde. Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist.

Esta etiqueta indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por la eliminación inadecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por favor devuelva el dispositivo a través de los sistemas de recogida adecuados, o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local competente. Vertido ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de sanciones administrativas previstas por la ley.


Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare la precisione, Aermec non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

All specifications are subject to change without prior notice. Although every effort has been made to ensure accuracy, Aermec shall not be held liable for any errors or omissions.

Toutes les spécifications sont soumises à modifications sans préavis. Même si tous les efforts ont été faits pour assurer la précision, Aermec n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl jegliche Anstrengung unternommen wurde, um Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt Aermec keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Auslassungen.

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin aviso previo. No obstante todos los esfuerzos para asegurar la precisión, Aermec no se responsabiliza por eventuales errores u omisiones.

Dimensioni • Dimensions • Dimensions • Abmessungen • Dimensiones

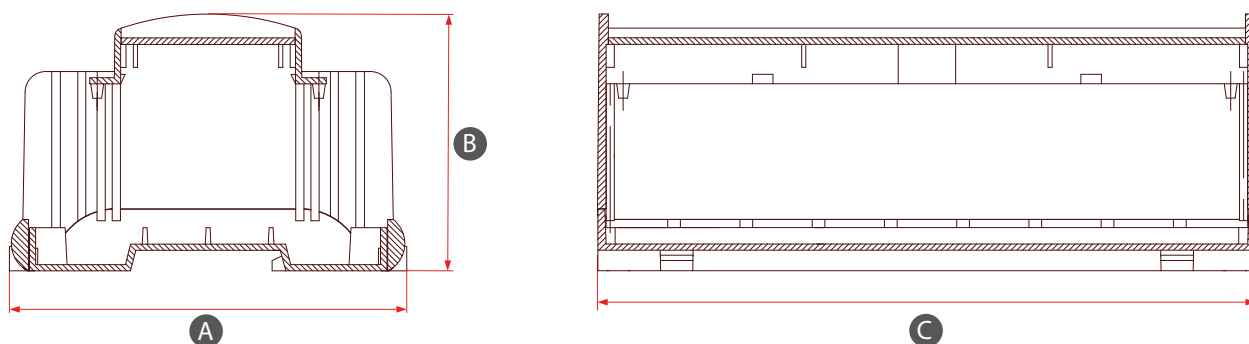

VMF-REB		
Dimensioni e pesi		
A	mm	96
B	mm	53
C	mm	158

INDICE DELLE LINGUE / LANGUAGE INDEX / INDEX DES LANGUES / SPRACHENVERZEICHNIS / ÍNDICE DE IDIOMAS


Italiano	5
English	11
Français	17
Deutsch	23
Español	29

INDICE

1	Dimensioni	3
2	Caratteristiche elettriche scheda VMF-REB	6
3	Caratteristiche elettriche I/O scheda MZC	7
4	Impostazione dei DIP switch	7
5	Cavi seriale: specifiche tecniche	7
6	Collegamento al BUS RS485	8
7	Collegamento al BUS fisico	8
8	Descrizione dei registri interi	9
8.1	BMS_DIP switch	9
8.2	Ingressi digitali (BMS_DIGIT_INP)	9
8.3	Uscite digitali (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)	10
9	Descrizione dei registri COILS	10

2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE SCHEDA VMF-REB

Disposizione morsettiere

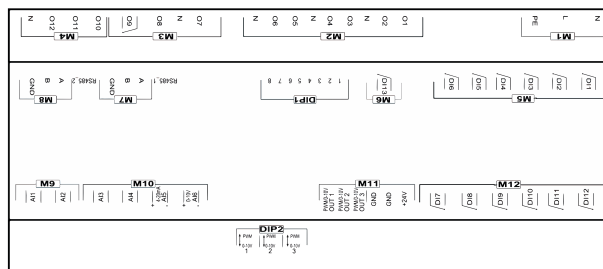

VMF-REB è un'espansione per il controllo dei carichi elettrici che gestisce:

- 8 testine dei circuiti radianti tramite uscite triac (230 Vac max 0,1 A); si consiglia l'utilizzo di un relè per disaccoppiare il carico dall'uscita triac.
 - 1 uscita contatto pulito (230 Vac max 6 A) per la pompa di circolazione dedicata ai circuiti radianti gestiti dalla stessa scheda VMF-REB, da utilizzare tramite relè.
 - Richiesta di carico da termostati esterni tramite 3 ingressi digitali (es. termo-arredi bagni). Uscite digitali 230 Vac max 0,7 A.
- 8 VMF-REB sono dedicati alle zone fancoil (64 zone), mentre 4 VMF-REB sono dedicati alle zone MZC (30 zone).

La logica di controllo è la seguente:


RAFFRESCAMENTO: Solo fancoil

RISCALDAMENTO: Selezione del terminale operativo da VMF-RCC:

(V) – SOLO FANCOIL (R) – SOLO RADIANTE (V+R) – Gestione automatica:

- Se T.AMBIENTE < T.SET - 2°C set FANCOIL+RADIANTE (BOOST)
- Se T.AMBIENTE > T.SET - 2°C < T.SET SOLO RADIANTE

Schede elettroniche dell'espansione VMF-REB

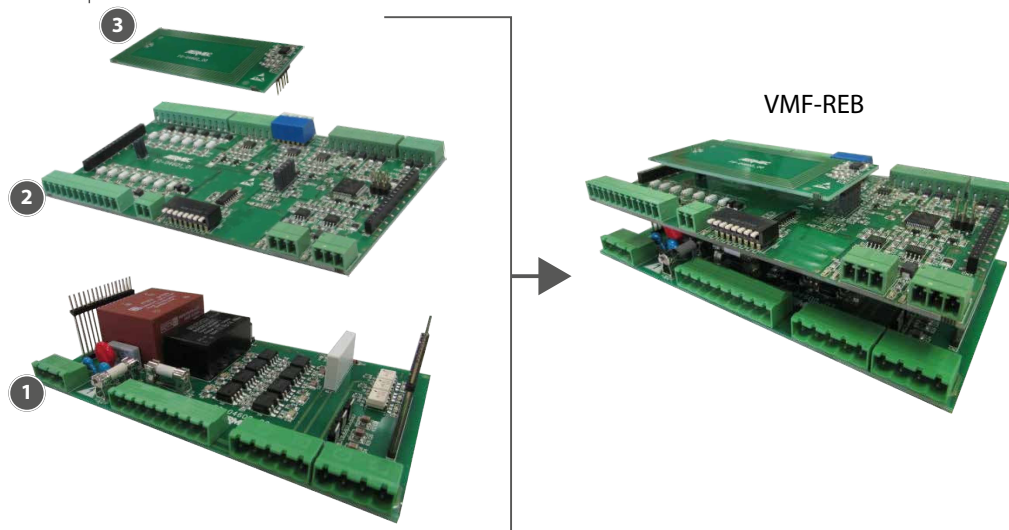

La scheda di espansione VMF-REB si presenta come composizione di 3 sezioni:

1. Sezione di alimentazione e alimentazione carichi
2. Sezione di lettura I/O digitali e analogici e controllo
3. Sezione antenna NFC

3 CARATTERISTICHE ELETTRICHE I/O SCHEDA MZC

Morsetto	Descrizione	Caratteristiche elettriche
M9	Ingresso sonde NTC	$R(25^{\circ}\text{C}) = 10\text{Kohm}$, $B(25^{\circ}/50^{\circ}\text{C}) = 950\text{K}$
M10.AI3 ÷ M10.AI4	Ingresso sonde NTC	$R(25^{\circ}\text{C}) = 10\text{Kohm}$, $B(25^{\circ}/50^{\circ}\text{C}) = 950\text{K}$
M10.AI5	Ingresso analogico 4÷20 mA	I max 20 [mA]
M10.AI6	Ingresso analogico 0÷10 V	V max 10 [V]
M11 (OUT1/2/3)	Uscite analogiche 0÷10 V/ PWM	V max 12 [V] / I max 2 [mA]
M11 (+24V)	Tensione ausiliaria	V 24[V] / I max 125 [mA]
M12	Ingressi digitali	V max 12 [V] / I max 10 [mA]
M5	Ingressi digitali	V max 12 [V] / I max 10 [mA]
M6	Ingressi digitali	V max 12 [V] / I max 10 [mA]
M7	Porta seriale RS485 (per collegamento al bus)	V max -9 [V] ÷ +14 [V]
M8	Porta seriale RS485 (non utilizzata)	V max -9 [V] ÷ +14 [V]
M2 (O1, O2, O3, O4, O5, O6)	Uscite triac	V max 230 [V]/ I max 100 [mA]
M4 (O10, O11, O12)	Uscite triac	V max 230 [V]/ I max 0.7 [A]
M3 (O7, O8)	Uscite triac	V max 230 [V]/ I max 100 [mA]
M3 (O9)	Uscita contatto pulito da relè	V max 250 [V]/ I max 6 [A]
M1	Ingresso alimentazione scheda	V max 230 [V]/ I max 5 [A]

4 IMPOSTAZIONE DEI DIP SWITCH

DIP	Funzione
DIP 1	Indirizzo seriale dell'espansione
DIP 2	
DIP 3	
DIP 4	
DIP 5	
DIP 6	
DIP 7	Baud Rate comunicazione seriale RS485
DIP 8	

DIP 8	DIP 7	Baud Rate [bits/s]
OFF	OFF	4800
OFF	ON	9600
ON	OFF	19200
ON	ON	36400

5 CAVI SERIALE: SPECIFICHE TECNICHE

Utilizzare un cavo schermato ed intrecciato (twisted pair) che rispetti i seguenti requisiti:

- Capacità elettrica parassita:** < 90 pF/m
- Impedenza caratteristica:** 120 Ohm
- Sezione:**
 - AWG20/AWG22
 - AWG24 con lunghezza massima della rete di 100 m
- Numero di poli:**
 - 3 fili o più per la connessione RS485
 - 4 fili o più per la connessione TTL


6 COLLEGAMENTO AL BUS RS485

La scheda espansione VMF-REB prevede come protocollo di comunicazione il ModBus RTU con le seguenti caratteristiche:

- Data bits: 8
- Parity: No
- Stop bits: 2

L'ingresso fisico alla scheda di espansione è il connettore M7 (vedi immagine sottostante)

7 COLLEGAMENTO AL BUS FISICO

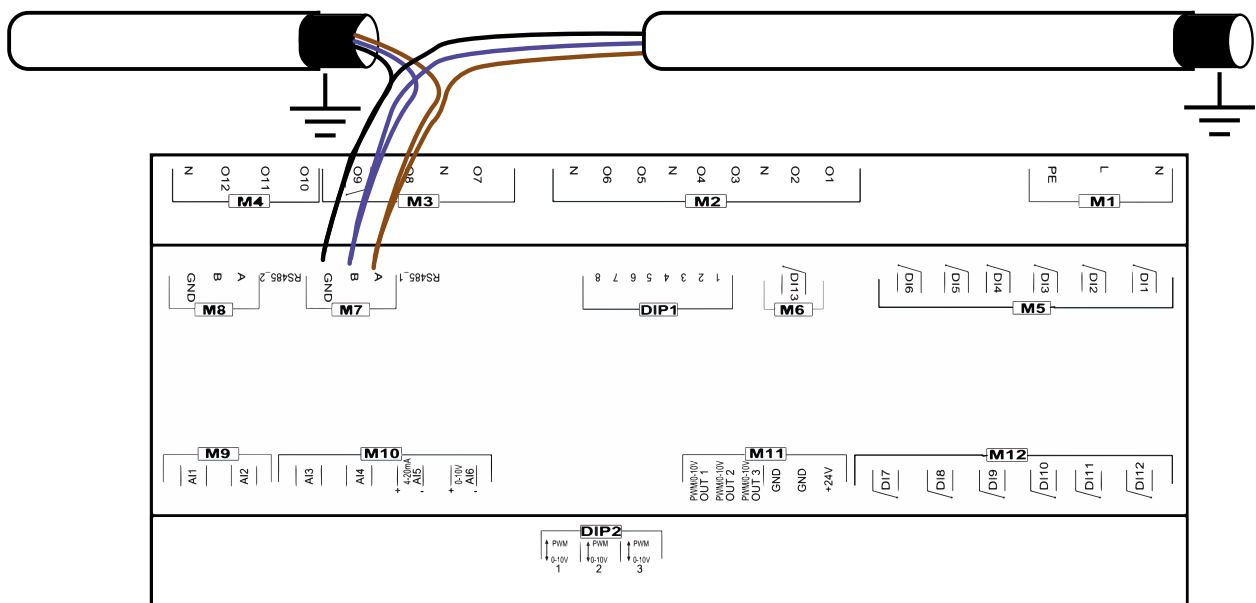

AVVISO



Per un corretto funzionamento della comunicazione seriale si consiglia l'utilizzo di cavo schermato multipolare con sezione maggiori o equivalenti ai 22AWG.

8 DESCRIZIONE DEI REGISTRI INTERI

Registro	Descrizione	Valore min.	Valore max.	Unità di misura	Comandi Modbus	Indirizzo
BMS_INP_NTC_1	Ingresso sonda aria #1 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	0
BMS_INP_NTC_2	Ingresso sonda aria #2 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	1
BMS_INP_NTC_3	Ingresso sonda aria #3 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	2
BMS_INP_NTC_4	Ingresso sonda aria #4 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	3
BMS_INP_4_20	Ingresso 4-20 mA	0	200	mA/10	0x03	4
BMS_INP_0_10	Ingresso 0-10V	0	1000	V/100	0x03	5
BMS_REL_SW	Versione software del dispositivo	---	---	---	0x03	6
BMS_DIP_SWITCH	Impostazione dei DIP switch	0	255	---	0x03	7
BMS_DIGIT_INP	Stato ingressi digitali	0	0x1FFF	---	0x03	8
BMS_FORCED_DIGIT_OUT	Uscite digitali	0	0x0FFF	---	0x03/0x06/0x10	9
BMS_FORCED_PWM_OUT1	Uscita analogica PWV/ 0-10V#1	0	100	%	0x03/0x06/0x10	10
BMS_FORCED_PWM_OUT2	Uscita analogica PWV/ 0-10V#2	0	100	%	0x03/0x06/0x10	11
BMS_FORCED_PWM_OUT3	Uscita analogica PWV/ 0-10V#3	0	100	%	0x03/0x06/0x10	12
BMS_ELAPSED_TIMER	Finestra temporale di attesa massima di ricezione comandi Modbus (1)	1	120	s	0x03/0x06/0x10	13
BMS_HOUR	Ora del clock calendar del dispositivo	0	23	h	0x03/0x06/0x10	14
BMS_MIN	Minuti del clock calendar del dispositivo	0	59	m	0x03/0x06/0x10	15
BMS_SECONDS	Secondi del clock calendar del dispositivo	0	59	s	0x03/0x06/0x10	16
BMS_WEEKDAY	Giorno della settimana del clock calendar del dispositivo	1	7	---	0x03/0x06/0x10	17
BMS_MONTH	Mese del clock calendar del dispositivo	1	12	---	0x03/0x06/0x10	18
BMS_DATA	Data del clock calendar del dispositivo	1	31	---	0x03/0x06/0x10	19
BMS_YEAR	Anno del clock calendar del dispositivo	0	99	---	0x03/0x06/0x10	20

(1) = La scheda di espansione VMF-REB controlla la frequenza dei comandi ricevuti dal dispositivo master, se non riceve nessun comando per un periodo superiore al valore definito nel parametro BMS_ELAPSED_TIMER l'espansione disattiva tutte le uscite digitali e analogiche.

8.1 BMS_DIP SWITCH

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
0	0	0	0	0	0	0	0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DIP 7	DIP 6	DIP 5	DIP 4	DIP 3	DIP 2	DIP 1	DIP 0

8.2 INGRESSI DIGITALI (BMS_DIGIT_INP)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Non utilizzato	Non utilizzato	NFC_D	DI13	DI12	DI11	DI10	DI9
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1

Legenda:

DI_x: indica l'ingresso digitale i-esimo

NFC_D: indica che l'espansione ha rilevato la presenza

8.3 USCITE DIGITALI (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Non utilizzato	Non utilizzato	Non utilizzato	Non utilizzato	012	011	010	09
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
08	07	06	05	04	03	02	01

Legenda:

0_x: indica l'uscita digitale i-esima

9 DESCRIZIONE DEI REGISTRI COILS


Coil	Descrizione	Comandi Modbus	Indirizzo
DI1	Ingresso digitale #1	0x01	0
DI2	Ingresso digitale #2	0x01	1
DI3	Ingresso digitale #3	0x01	2
DI4	Ingresso digitale #4	0x01	3
DI5	Ingresso digitale #5	0x01	4
DI6	Ingresso digitale #6	0x01	5
DI7	Ingresso digitale #7	0x01	6
DI8	Ingresso digitale #8	0x01	7
DI9	Ingresso digitale #9	0x01	8
DI10	Ingresso digitale #10	0x01	9
DI11	Ingresso digitale #11	0x01	10
DI12	Ingresso digitale #12	0x01	11
DI13	Ingresso digitale #13	0x01	12
NFC_DET	Rilevato dispositivo NFC	0x01	13
DO1	Uscita digitale #1	0x01/0x05/015	14
DO2	Uscita digitale #2	0x01/0x05/015	15
DO3	Uscita digitale #3	0x01/0x05/015	16
DO4	Uscita digitale #4	0x01/0x05/015	17
DO5	Uscita digitale #5	0x01/0x05/015	18
DO6	Uscita digitale #6	0x01/0x05/015	19
DO7	Uscita digitale #7	0x01/0x05/015	20
DO8	Uscita digitale #8	0x01/0x05/015	21
DO9	Uscita digitale (relè) #9	0x01/0x05/015	22
DO10	Uscita digitale #10	0x01/0x05/015	23
DO11	Uscita digitale #11	0x01/0x05/015	24
DO12	Uscita digitale #12	0x01/0x05/015	25

TABLE OF CONTENTS

1	Electrical characteristics of the VMF-REB board	12
2	Electrical characteristics of the MZC board I/Os	13
3	DIP switch setting	13
4	Serial cables: technical specifications	13
5	RS485 BUS connection	14
6	Connection to the physical BUS	14
7	Description of the integer registers	15
7.1	BMS_DIP switch	15
7.2	Digital inputs (BMS_DIGIT_INP)	15
7.3	Digital outputs (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)	16
8	Description of the COIL registers	16

1 ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF THE VMF-REB BOARD

Control board layout

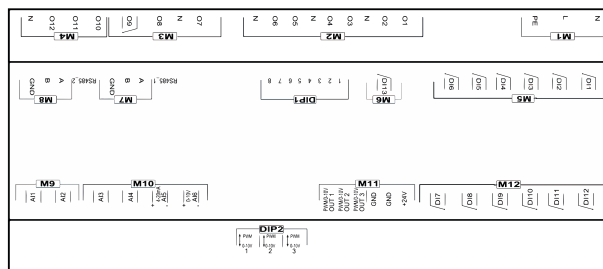

VMF-REB is an expansion for controlling electric loads. It manages:

- 8 radiant circuit heads via triac outputs (230V AC max 0.1A); you are advised to use a relay to decouple the load from the triac output.
- 1 clean contact output (230V AC max 6A) for the circulating pump dedicated to the radiant circuits managed by the VMF-REB board, to be used via a relay.
- Load demand from the external thermostats via 3 digital inputs (e.g. heated bathroom furnishings): digital outputs 230V AC max 0.7A.

8 VMF-REB are dedicated to the fancoil areas (64 areas), and 4 VMF-REB are dedicated to the MZC areas (30 areas).

The control logic is as follows:


COOLING: Fan coil only

HEATING: Selection of the operating terminal by VMF-RCC:

(V) – FANCOIL ONLY (R) – RADIANT ONLY (V+R) – Automatic control:

- If $T_{\text{AMBIENT}} < T_{\text{SET}} - 2^{\circ}\text{C}$ set FAN COIL+RADIANT (BOOST)
- If $T_{\text{AMBIENT}} > T_{\text{SET}} - 2^{\circ}\text{C} < T_{\text{SET}}$ ONLY RADIANT

Electronic boards of the VMF-REB expansion

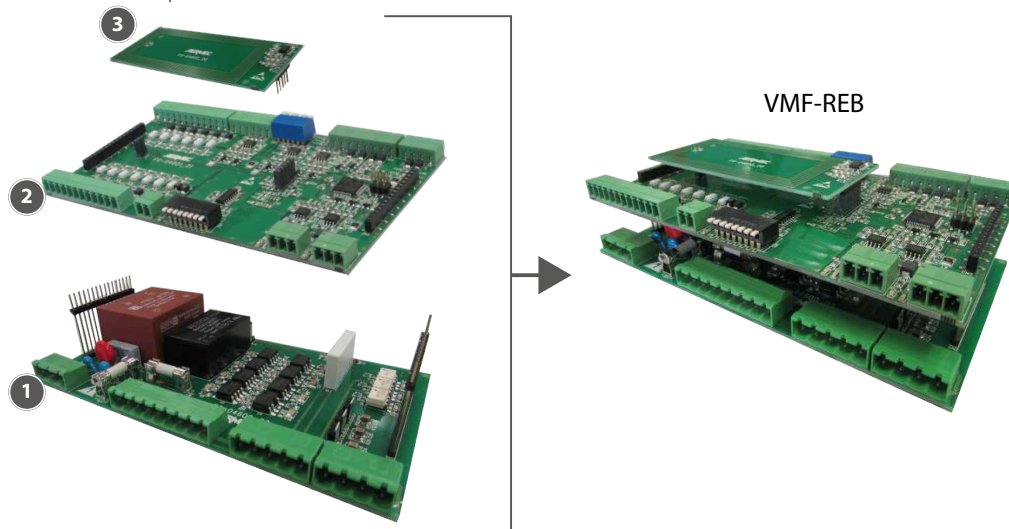

The VMF-REB expansion board is made up of 3 sections:

1. Supply and load supply section
2. Digital/analogue I/O read and control section
3. NFC antenna section

2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF THE MZC BOARD I/OS

Terminal	Description	Electrical characteristics
M9	NTC probe input	$R(25^{\circ}\text{C}) = 10\text{Kohm}$, $B(25^{\circ}/50^{\circ}\text{C}) = 950\text{K}$
M10.AI3 ÷ M10.AI4	NTC probe input	$R(25^{\circ}\text{C}) = 10\text{Kohm}$, $B(25^{\circ}/50^{\circ}\text{C}) = 950\text{K}$
M10.AI5	Analog input 4÷20 mA	$I_{\text{max}} 20 [\text{mA}]$
M10.AI6	Analog input 0÷10 V	$V_{\text{max}} 10 [\text{V}]$
M11 (OUT1/2/3)	Analog outputs 0÷10 V/ PWM	$V_{\text{max}} 12 [\text{V}] / I_{\text{max}} 2 [\text{mA}]$
M11 (+24V)	Auxiliary voltage	$V 24[\text{V}] / I_{\text{max}} 125 [\text{mA}]$
M12	Digital inputs	$V_{\text{max}} 12 [\text{V}] / I_{\text{max}} 10 [\text{mA}]$
M5	Digital inputs	$V_{\text{max}} 12 [\text{V}] / I_{\text{max}} 10 [\text{mA}]$
M6	Digital inputs	$V_{\text{max}} 12 [\text{V}] / I_{\text{max}} 10 [\text{mA}]$
M7	Serial port RS485 (for connection to the bus)	$V_{\text{max}} -9 [\text{V}] \div +14 [\text{V}]$
M8	Serial port RS485 (not used)	$V_{\text{max}} -9 [\text{V}] \div +14 [\text{V}]$
M2 (O1, O2, O3, O4, O5, O6)	Triac outputs	$V_{\text{max}} 230 [\text{V}] / I_{\text{max}} 100 [\text{mA}]$
M4 (O10, O11, O12)	Triac outputs	$V_{\text{max}} 230 [\text{V}] / I_{\text{max}} 0.7 [\text{A}]$
M3 (O7, O8)	Triac outputs	$V_{\text{max}} 230 [\text{V}] / I_{\text{max}} 100 [\text{mA}]$
M3 (O9)	Clean contact output from relay	$V_{\text{max}} 250 [\text{V}] / I_{\text{max}} 6 [\text{A}]$
M1	Board power supply input	$V_{\text{max}} 230 [\text{V}] / I_{\text{max}} 5 [\text{A}]$

3 DIP SWITCH SETTING

DIP	Function
DIP 1	Serial address of the expansion
DIP 2	
DIP 3	
DIP 4	
DIP 5	
DIP 6	
DIP 7	Baud Rate - serial communication RS485
DIP 8	

DIP 8	DIP 7	Baud Rate [bits/s]
OFF	OFF	4800
OFF	ON	9600
ON	OFF	19200
ON	ON	36400

4 SERIAL CABLES: TECHNICAL SPECIFICATIONS

Use a shielded, twisted pair cable that respects the following requirements:

- Parasitic electrical capacitance:** $< 90 \text{ pF/m}$
- Characteristic impedance:** 120 Ohm
- Section:**
 - AWG20/AWG22
 - AWG24 whit maximum length of network 100 m
- Number of poles:**
 - 3 wire or more for RS485 connection
 - 4 wire or more for TTL connection

7 DESCRIPTION OF THE INTEGER REGISTERS

Register	Description	Min. value	Max. value	Unit of measurement	Modbus Command	Address
BMS_INP_NTC_1	Air probe input #1 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	0
BMS_INP_NTC_2	Air probe input #2 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	1
BMS_INP_NTC_3	Air probe input #3 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	2
BMS_INP_NTC_4	Air probe input #4 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	3
BMS_INP_4_20	Input 4-20 mA	0	200	mA/10	0x03	4
BMS_INP_0_10	Input 0-10V	0	1000	V/100	0x03	5
BMS_REL_SW	Software version of the device	---	---	---	0x03	6
BMS_DIP_SWITCH	DIP switch setting	0	255	---	0x03	7
BMS_DIGIT_INP	Status digital inputs	0	0x1FFF	---	0x03	8
BMS_FORCED_DIGIT_OUT	Digital outputs	0	0x0FFF	---	0x03/0x06/0x10	9
BMS_FORCED_PWM_OUT1	Analogue output PWV/ 0-10V#1	0	100	%	0x03/0x06/0x10	10
BMS_FORCED_PWM_OUT2	Analogue output PWV/ 0-10V#2	0	100	%	0x03/0x06/0x10	11
BMS_FORCED_PWM_OUT3	Analogue output PWV/ 0-10V#3	0	100	%	0x03/0x06/0x10	12
BMS_ELAPSED_TIMER	Time window for maximum time for receiving modbus commands (1)	1	120	s	0x03/0x06/0x10	13
BMS_HOUR	Hour on the device clock calendar	0	23	h	0x03/0x06/0x10	14
BMS_MIN	Minutes on the device clock calendar	0	59	m	0x03/0x06/0x10	15
BMS_SECONDS	Seconds on the device clock calendar	0	59	s	0x03/0x06/0x10	16
BMS_WEEKDAY	Day of the week on the device clock calendar	1	7	---	0x03/0x06/0x10	17
BMS_MONTH	Month on the device clock calendar	1	12	---	0x03/0x06/0x10	18
BMS_DATA	Date on the device clock calendar	1	31	---	0x03/0x06/0x10	19
BMS_YEAR	Year on the device clock calendar	0	99	---	0x03/0x06/0x10	20

(1) = The VMF-REB expansion board controls the frequency of the commands received from the master device. If no command is received for a period longer than the value set in the parameter BMS_ELAPSED_TIMER, the expansion deactivates all the digital and analogue outputs.

7.1 BMS_DIP SWITCH

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
0	0	0	0	0	0	0	0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DIP 7	DIP 6	DIP 5	DIP 4	DIP 3	DIP 2	DIP 1	DIP 0

7.2 DIGITAL INPUTS (BMS_DIGIT_INP)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Not used	Not used	NFC_D	DI13	DI12	DI11	DI10	DI9
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1

Key:

DI_x: indicates the i-th digital input

NFC_D: indicates that the expansion has detected the presence of an NFC device

7.3 DIGITAL OUTPUTS (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Not used	Not used	Not used	Not used	012	011	010	09
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
08	07	06	05	04	03	02	01

Key:

0_x: indicates the i-th digital output

8 DESCRIPTION OF THE COIL REGISTERS


Coil	Description	Modbus Command	Address
DI1	Digital input #1	0x01	0
DI2	Digital input #2	0x01	1
DI3	Digital input #3	0x01	2
DI4	Digital input #4	0x01	3
DI5	Digital input #5	0x01	4
DI6	Digital input #6	0x01	5
DI7	Digital input #7	0x01	6
DI8	Digital input #8	0x01	7
DI9	Digital input #9	0x01	8
DI10	Digital input #10	0x01	9
DI11	Digital input #11	0x01	10
DI12	Digital input #12	0x01	11
DI13	Digital input #13	0x01	12
NFC_DET	NFC device detected	0x01	13
DO1	Digital output #1	0x01/0x05/015	14
DO2	Digital output #2	0x01/0x05/015	15
DO3	Digital output #3	0x01/0x05/015	16
DO4	Digital output #4	0x01/0x05/015	17
DO5	Digital output #5	0x01/0x05/015	18
DO6	Digital output #6	0x01/0x05/015	19
DO7	Digital output #7	0x01/0x05/015	20
DO8	Digital output #8	0x01/0x05/015	21
DO9	Digital output (relay) #9	0x01/0x05/015	22
DO10	Digital output #10	0x01/0x05/015	23
DO11	Digital output #11	0x01/0x05/015	24
DO12	Digital output #12	0x01/0x05/015	25

TABLE DES MATIÈRES

1	Caractéristiques électriques carte VMF-REB	18
2	Caractéristiques électriques E/S carte MZC	19
3	Réglage des commutateurs DIP	19
4	Câbles série : spécifications techniques	19
5	Branchement au BUS RS485	20
6	Connexion physique au BUS	20
7	Description des registres integer	21
7.1	BMS_DIP switch	21
7.2	Entrées numériques (BMS_DIGIT_INP)	21
7.3	Sorties numériques (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)	22
8	Description des registres COILS	22

1 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CARTE VMF-REB

Disposition boîtes à bornes

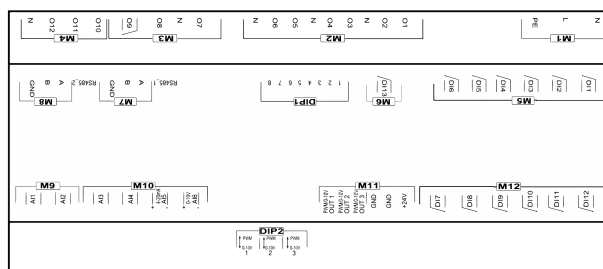

VMF-REB est une extension pour le contrôle des charges électriques qui gère :

- 8 têtes des circuits radiants via sorties triac (230 Vca max 0,1 A) ; il est conseillé d'utiliser un relais pour désaccoupler la charge de la sortie triac.
- 1 sortie contact propre (230 Vca max 6 A) pour la pompe de circulation dédiée aux circuits radiants gérés par la même carte VMF-REB, à utiliser à travers un relais.
- Demande de charge des thermostats extérieurs via 3 entrées numériques (par ex. sèche-serviettes pour salles de bain). Sorties numériques 230 Vca max 0,7 A.

8 VMF-REB sont dédiés aux zones ventilo-convecteur (64 zones), tandis que 4 VMF-REB sont dédiés aux zones MZC (30 zones).

La logique de contrôle est la suivante :


CLIMATISATION : Ventilo-convecteur uniquement

CHAUFFAGE : Sélection du terminal opérationnel depuis VMF-RCC:

(V) – VENTILO-CONVECTEUR UNIQUEMENT (R) – RADIANT UNIQUEMENT (V+R) – Gestion automatique :

- Si T.AMBIANTE < T.CONSIGNE - 2°C consigne VENTILO-CONVECTEUR+RADIANT (BOOST)
- Si T.AMBIANTE < T.CONSIGNE - 2°C consigne VENTILO-CONVECTEUR+RADIANT (BOOST)

Cartes électroniques de l'extension VMF-REB

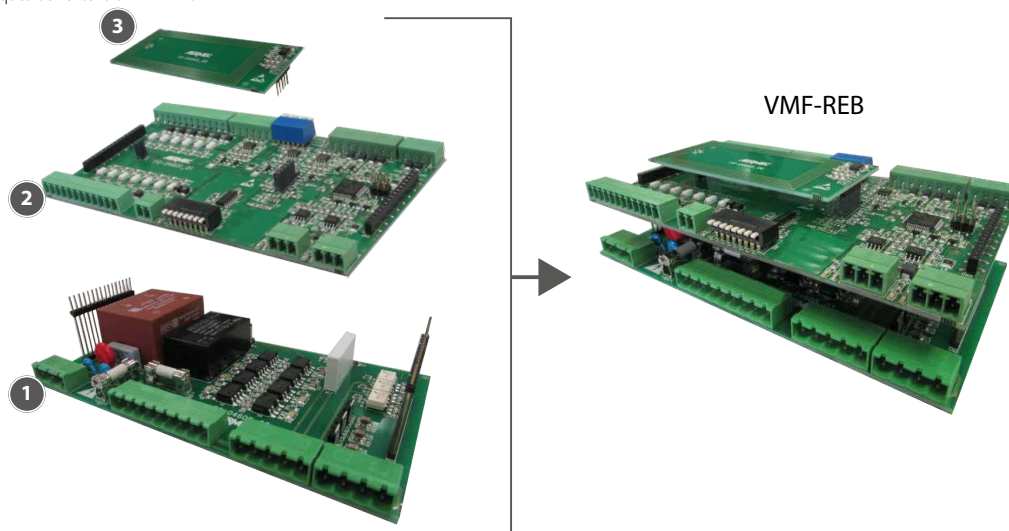

La carte d'extension VMF-REB se présente sous forme de composition de 3 sections :

1. Section d'alimentation et alimentation charges
2. Section de lecture E/S numériques et analogiques et contrôle
3. Section antenne NFC

2 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES E/S CARTE MZC

Borne	Description	Caractéristiques électriques
M9	Entrée des sondes NTC	$R(25^{\circ}\text{C}) = 10\text{Kohm}$, $B(25^{\circ}/50^{\circ}\text{C}) = 950\text{K}$
M10.AI3 ÷ M10.AI4	Entrée des sondes NTC	$R(25^{\circ}\text{C}) = 10\text{Kohm}$, $B(25^{\circ}/50^{\circ}\text{C}) = 950\text{K}$
M10.AI5	Entrée analogique 4÷20 mA	$I_{\text{max}} 20 [\text{mA}]$
M10.AI6	Entrée analogique 0÷10 V	$V_{\text{max}} 10 [\text{V}]$
M11 (OUT1/2/3)	Sorties analogiques 0÷10 V/ PWM	$V_{\text{max}} 12 [\text{V}] / I_{\text{max}} 2 [\text{mA}]$
M11 (+24V)	Tension auxiliaire	$V 24[\text{V}] / I_{\text{max}} 125 [\text{mA}]$
M12	Entrées numériques	$V_{\text{max}} 12 [\text{V}] / I_{\text{max}} 10 [\text{mA}]$
M5	Entrées numériques	$V_{\text{max}} 12 [\text{V}] / I_{\text{max}} 10 [\text{mA}]$
M6	Entrées numériques	$V_{\text{max}} 12 [\text{V}] / I_{\text{max}} 10 [\text{mA}]$
M7	Port série RS485 (pour branchement au bus)	$V_{\text{max}} -9 [\text{V}] \div +14 [\text{V}]$
M8	Port série RS485 (non utilisé)	$V_{\text{max}} -9 [\text{V}] \div +14 [\text{V}]$
M2 (O1, O2, O3, O4, O5, O6)	Sorties triac	$V_{\text{max}} 230 [\text{V}] / I_{\text{max}} 100 [\text{mA}]$
M4 (O10, O11, O12)	Sorties triac	$V_{\text{max}} 230 [\text{V}] / I_{\text{max}} 0.7 [\text{A}]$
M3 (O7, O8)	Sorties triac	$V_{\text{max}} 230 [\text{V}] / I_{\text{max}} 100 [\text{mA}]$
M3 (O9)	Sortie contact libre de tension relais	$V_{\text{max}} 250 [\text{V}] / I_{\text{max}} 6 [\text{A}]$
M1	Entrée d'alimentation de la carte	$V_{\text{max}} 230 [\text{V}] / I_{\text{max}} 5 [\text{A}]$

3 RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DIP

DIP	Fonction
DIP 1	Adresse série de l'extension
DIP 2	
DIP 3	
DIP 4	
DIP 5	
DIP 6	
DIP 7	Débit en bauds communication série RS485
DIP 8	

DIP 8	DIP 7	Débit en bauds [bits/s]
OFF	OFF	4800
OFF	ON	9600
ON	OFF	19200
ON	ON	36400

4 CÂBLES SÉRIE : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Utiliser un câble blindé et tressé (twisted pair) qui respecte les exigences suivantes :

- Capacité électrique parasite** : < 90 pF/m
- Impédance caractéristique** : 120 Ohm
- Section**:
 - AWG20/AWG22
 - AWG24 avec longueur maximale réseau de 100 m
- Nombre de pôles**:
 - 3 fils ou plus pour la connexion RS485
 - 4 fils ou plus pour la connexion TTL

7 DESCRIPTION DES REGISTRES INTEGER

Registre	Description	Valeur min.	Valeur max.	Unité de mesure	Commandes Modbus	Adresse
BMS_INP_NTC_1	Entrée sonde d'air #1 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	0
BMS_INP_NTC_2	Entrée sonde d'air #2 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	1
BMS_INP_NTC_3	Entrée sonde d'air #3 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	2
BMS_INP_NTC_4	Entrée sonde d'air #4 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	3
BMS_INP_4_20	Entrée 4-20 mA	0	200	mA/10	0x03	4
BMS_INP_0_10	Entrée 0-10V	0	1000	V/100	0x03	5
BMS_REL_SW	Version logiciel du dispositif	---	---	---	0x03	6
BMS_DIP_SWITCH	Réglage des commutateurs DIP	0	255	---	0x03	7
BMS_DIGIT_INP	État entrées numériques	0	0x1FFF	---	0x03	8
BMS_FORCED_DIGIT_OUT	Sorties numériques	0	0x0FFF	---	0x03/0x06/0x10	9
BMS_FORCED_PWM_OUT1	Sortie analogique PWV/ 0-10V#1	0	100	%	0x03/0x06/0x10	10
BMS_FORCED_PWM_OUT2	Sortie analogique PWV/ 0-10V#2	0	100	%	0x03/0x06/0x10	11
BMS_FORCED_PWM_OUT3	Sortie analogique PWV/ 0-10V#3	0	100	%	0x03/0x06/0x10	12
BMS_ELAPSED_TIMER	Fenêtre de temps d'attente maximum pour la réception de commandes modbus (1)	1	120	s	0x03/0x06/0x10	13
BMS_HOUR	Heure du calendrier de l'horloge de l'appareil	0	23	h	0x03/0x06/0x10	14
BMS_MIN	Minutes du calendrier de l'horloge de l'appareil	0	59	m	0x03/0x06/0x10	15
BMS_SECONDS	Secondes du calendrier de l'horloge de l'appareil	0	59	s	0x03/0x06/0x10	16
BMS_WEEKDAY	Jour de la semaine du calendrier de l'horloge de l'appareil	1	7	---	0x03/0x06/0x10	17
BMS_MONTH	Mois du calendrier de l'horloge de l'appareil	1	12	---	0x03/0x06/0x10	18
BMS_DATA	Date du calendrier de l'horloge de l'appareil	1	31	---	0x03/0x06/0x10	19
BMS_YEAR	Année du calendrier de l'horloge de l'appareil	0	99	---	0x03/0x06/0x10	20

(1) = La carte d'extension VMF-REB contrôle la fréquence des commandes reçues de l'appareil master, si elle ne reçoit aucune commande pendant une période supérieure à la valeur définie dans le paramètre BMS_ELAPSED_TIMER l'extension désactive toutes les sorties numériques et analogiques.

7.1 BMS_DIP SWITCH

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
0	0	0	0	0	0	0	0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DIP 7	DIP 6	DIP 5	DIP 4	DIP 3	DIP 2	DIP 1	DIP 0

7.2 ENTRÉES NUMÉRIQUES (BMS_DIGIT_INP)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Inutilisé	Inutilisé	NFC_D	DI13	DI12	DI11	DI10	DI9
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1

Légende :

DI_x: indique l'entrée numérique i-ème

NFC_D: indique que l'extension a relevé la présence d'un appareil NFC

7.3 SORTIES NUMÉRIQUES (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Inutilisé	Inutilisé	Inutilisé	Inutilisé	O12	O11	O10	O9
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
O8	O7	O6	O5	O4	O3	O2	O1

Légende :

O_x: indique la sortie numérique i-ème

8 DESCRIPTION DES REGISTRES COILS

Coil	Description	Commandes Modbus	Adresse
DI1	Entrée numérique #1	0x01	0
DI2	Entrée numérique #2	0x01	1
DI3	Entrée numérique #3	0x01	2
DI4	Entrée numérique #4	0x01	3
DI5	Entrée numérique #5	0x01	4
DI6	Entrée numérique #6	0x01	5
DI7	Entrée numérique #7	0x01	6
DI8	Entrée numérique #8	0x01	7
DI9	Entrée numérique #9	0x01	8
DI10	Entrée numérique #10	0x01	9
DI11	Entrée numérique #11	0x01	10
DI12	Entrée numérique #12	0x01	11
DI13	Entrée numérique #13	0x01	12
NFC_DET	Relevé dispositif NFC	0x01	13
DO1	Sortie numérique #1	0x01/0x05/015	14
DO2	Sortie numérique #2	0x01/0x05/015	15
DO3	Sortie numérique #3	0x01/0x05/015	16
DO4	Sortie numérique #4	0x01/0x05/015	17
DO5	Sortie numérique #5	0x01/0x05/015	18
DO6	Sortie numérique #6	0x01/0x05/015	19
DO7	Sortie numérique #7	0x01/0x05/015	20
DO8	Sortie numérique #8	0x01/0x05/015	21
DO9	Sortie numérique (relais) #9	0x01/0x05/015	22
DO10	Sortie numérique #10	0x01/0x05/015	23
DO11	Sortie numérique #11	0x01/0x05/015	24
DO12	Sortie numérique #12	0x01/0x05/015	25

INHALTSVERZEICHNIS

1	Elektrische Eigenschaften Platine VMF-REB	24
2	Elektrische Eigenschaften der I/O Platine MZC	25
3	Einstellung der Dipschalter	25
4	Serielle Kabel: Technische Daten	25
5	Anschluss An Den BUS RS485	26
6	Anschluss an den physischen BUS	26
7	Beschreibung Der Integerregister	27
7.1	BMS_DIP switch	27
7.2	Digitale Eingänge (BMS_DIGIT_INP)	27
7.3	Digitale ausgänge (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)	28
8	Beschreibung der COILS-Register	28

2 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN DER I/O PLATINE MZC

Klemme	Beschreibung	Elektrische Merkmale
M9	Eingang Sonden NTC	$R(25^{\circ}\text{C}) = 10\text{Kohm}$, $B(25^{\circ}/50^{\circ}\text{C}) = 950\text{K}$
M10.AI3 ÷ M10.AI4	Eingang Sonden NTC	$R(25^{\circ}\text{C}) = 10\text{Kohm}$, $B(25^{\circ}/50^{\circ}\text{C}) = 950\text{K}$
M10.AI5	Analogeingang 4÷20 mA	I max 20 [mA]
M10.AI6	Analogeingang 0÷10 V	V max 10 [V]
M11 (OUT1/2/3)	Analogausgänge 0÷10 V/ PWM	V max 12 [V] / I max 2 [mA]
M11 (+24V)	Hilfsspannung	V 24[V] / I max 125 [mA]
M12	Digitale eingänge	V max 12 [V] / I max 10 [mA]
M5	Digitale eingänge	V max 12 [V] / I max 10 [mA]
M6	Digitale eingänge	V max 12 [V] / I max 10 [mA]
M7	Serielle RS485-Schnittstelle (für Anschluss an den Bus)	V max -9 [V] ÷ +14 [V]
M8	Serieller RS485-Anschluss (nicht verwendet)	V max -9 [V] ÷ +14 [V]
M2 (O1, O2, O3, O4, O5, O6)	Ausgänge Triac	V max 230 [V] / I max 100 [mA]
M4 (O10, O11, O12)	Ausgänge Triac	V max 230 [V] / I max 0.7 [A]
M3 (O7, O8)	Ausgänge Triac	V max 230 [V] / I max 100 [mA]
M3 (O9)	Ausgang sauberer Kontakt von Relais	V max 250 [V] / I max 6 [A]
M1	Eingang Stromversorgung Platine	V max 230 [V] / I max 5 [A]

3 EINSTELLUNG DER DIPSCHALTER

DIP	Funktion
DIP 1	Serielle Adresse der Erweiterung
DIP 2	
DIP 3	
DIP 4	
DIP 5	
DIP 6	Baud Rate serielle Kommunikation RS485
DIP 7	
DIP 8	

DIP 8	DIP 7	Baud Rate [bits/s]
OFF	OFF	4800
OFF	ON	9600
ON	OFF	19200
ON	ON	36400

4 SERIELLE KABEL: TECHNISCHE DATEN

Verwenden Sie ein abgeschirmtes und verdrehtes Kabel, das die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Parasitäre elektrische Kapazität:** < 90 pF/m
- Wellenwiderstand:** 120 Ohm
- Querschnitt:**
 - AWG20/AWG22
 - AWG24 mit einer maximalen Netzlänge von 100 m
- Anzahl der Pole:**
 - 3 Drähte oder mehr für RS485-Anschluss
 - 4 Drähte oder mehr für TTL-Anschluss


5 ANSCHLUSS AN DEN BUS RS485

Die Erweiterungsplatine VMF-REB sieht den ModBus RTU mit den folgenden Eigenschaften als Kommunikationsprotokoll vor:

- Data Bits: 8
- Parity: Nein
- Stop bits: 2

Der physische Eingang der Erweiterungsplatine ist der Verbinder M7 (siehe unten)

6 ANSCHLUSS AN DEN PHYSISCHEN BUS

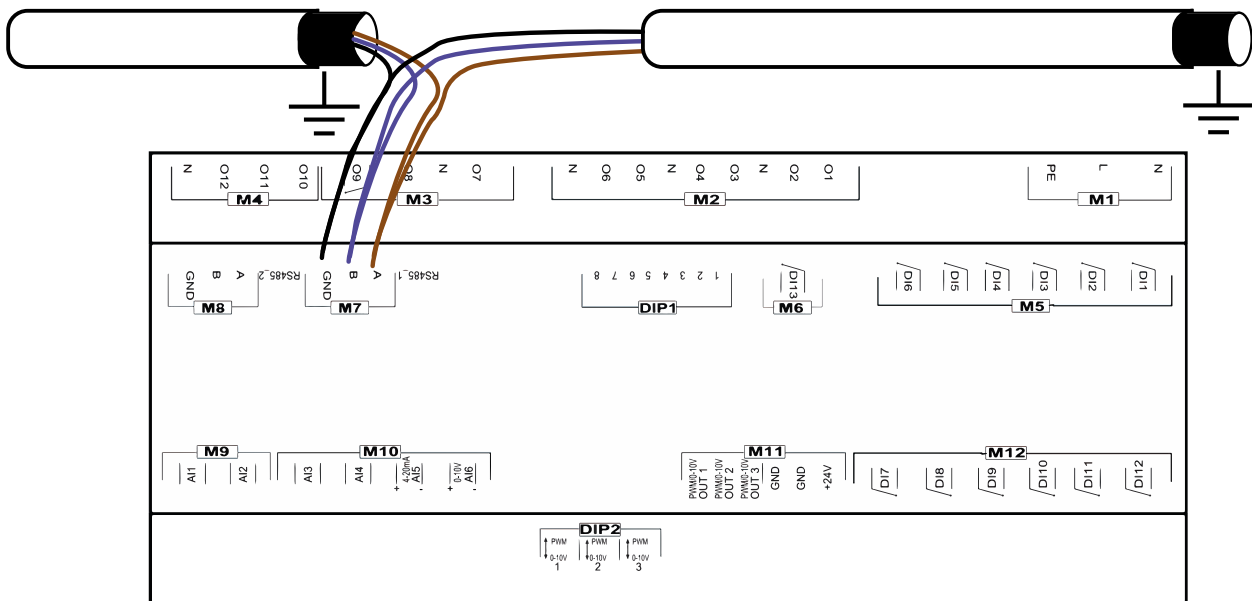

HINWEIS



Für einen korrekten Betrieb der seriellen Kommunikation wird die Verwendung eines geschirmten Multipolkabels mit dem gleichen Querschnitt wie oder einem größeren Querschnitt als 22AWG empfohlen.

7 BESCHREIBUNG DER INTEGERREGISTER

Register	Beschreibung	Min. Wert	Max. Wert	Maßeinheit	Modbus-Steuerungen	Adresse
BMS_INP_NTC_1	Eingang Lufttemperaturfühler #1 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	0
BMS_INP_NTC_2	Eingang Lufttemperaturfühler #2 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	1
BMS_INP_NTC_3	Eingang Lufttemperaturfühler #3 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	2
BMS_INP_NTC_4	Eingang Lufttemperaturfühler #4 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	3
BMS_INP_4_20	Eingang 4-20 mA	0	200	mA/10	0x03	4
BMS_INP_0_10	Eingang 0-10V	0	1000	V/100	0x03	5
BMS_REL_SW	Softwareversion des Gerätes	---	---	---	0x03	6
BMS_DIP_SWITCH	Einstellung der Dipschalter	0	255	---	0x03	7
BMS_DIGIT_INP	Status Digitaleingänge	0	0x1FFF	---	0x03	8
BMS_FORCED_DIGIT_OUT	Digitale ausgänge	0	0x0FFF	---	0x03/0x06/0x10	9
BMS_FORCED_PWM_OUT1	Analogausgang PWV/ 0-10V#1	0	100	%	0x03/0x06/0x10	10
BMS_FORCED_PWM_OUT2	Analogausgang PWV/ 0-10V#2	0	100	%	0x03/0x06/0x10	11
BMS_FORCED_PWM_OUT3	Analogausgang PWV/ 0-10V#3	0	100	%	0x03/0x06/0x10	12
BMS_ELAPSED_TIMER	Zeitfenster für die maximale Wartezeit auf den Empfang der Modbus-Befehle (1)	1	120	s	0x03/0x06/0x10	13
BMS_HOUR	Stunde des Clock Calendar des Geräts	0	23	h	0x03/0x06/0x10	14
BMS_MIN	Minuten des Clock Calendar des Geräts	0	59	m	0x03/0x06/0x10	15
BMS_SECONDS	Sekunden des Clock Calendar des Geräts	0	59	s	0x03/0x06/0x10	16
BMS_WEEKDAY	Wochentag des Clock Calendar des Geräts	1	7	---	0x03/0x06/0x10	17
BMS_MONTH	Monat des Clock Calendar des Geräts	1	12	---	0x03/0x06/0x10	18
BMS_DATA	Datum des Clock Calendar des Geräts	1	31	---	0x03/0x06/0x10	19
BMS_YEAR	Jahr des Clock Calendar des Geräts	0	99	---	0x03/0x06/0x10	20

(1) = Die Erweiterungsplatine VMF-REB kontrolliert, in welchen Abständen die Befehle vom Mastergerät empfangen werden. Wenn sie für einen Zeitraum, der den im Parameter BMS_ELAPSED_TIMER festgelegten Wert überschreitet, keinen Befehl empfängt, deaktiviert die Erweiterung alle Digital- und Analogausgänge.

7.1 BMS_DIP SWITCH

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
0	0	0	0	0	0	0	0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DIP 7	DIP 6	DIP 5	DIP 4	DIP 3	DIP 2	DIP 1	DIP 0

7.2 DIGITALE EINGÄNGE (BMS_DIGIT_INP)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Nicht belegt	Nicht belegt	NFC_D	DI13	DI12	DI11	DI10	DI9
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1

Legende:

DI_x: den i-ten Digitaleingang angibt

NFC_D: gibt an, dass die Erweiterung das Vorhandensein eines NFC-Geräts erfasst hat

7.3 DIGITALE AUSGÄNGE (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Nicht belegt	Nicht belegt	Nicht belegt	Nicht belegt	012	011	010	09
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
08	07	06	05	04	03	02	01

Legende:

0_x: den i-ten Digitalausgang angibt

8 BESCHREIBUNG DER COILS-REGISTER


Coil	Beschreibung	Modbus-Steuerungen	Adresse
DI1	Digitaleingang #1	0x01	0
DI2	Digitaleingang #2	0x01	1
DI3	Digitaleingang #3	0x01	2
DI4	Digitaleingang #4	0x01	3
DI5	Digitaleingang #5	0x01	4
DI6	Digitaleingang #6	0x01	5
DI7	Digitaleingang #7	0x01	6
DI8	Digitaleingang #8	0x01	7
DI9	Digitaleingang #9	0x01	8
DI10	Digitaleingang #10	0x01	9
DI11	Digitaleingang #11	0x01	10
DI12	Digitaleingang #12	0x01	11
DI13	Digitaleingang #13	0x01	12
NFC_DET	NFC-Gerät erfasst	0x01	13
DO1	Digitalausgang #1	0x01/0x05/015	14
DO2	Digitalausgang #2	0x01/0x05/015	15
DO3	Digitalausgang #3	0x01/0x05/015	16
DO4	Digitalausgang #4	0x01/0x05/015	17
DO5	Digitalausgang #5	0x01/0x05/015	18
DO6	Digitalausgang #6	0x01/0x05/015	19
DO7	Digitalausgang #7	0x01/0x05/015	20
DO8	Digitalausgang #8	0x01/0x05/015	21
DO9	Digitalausgang (Relais) #9	0x01/0x05/015	22
DO10	Digitalausgang #10	0x01/0x05/015	23
DO11	Digitalausgang #11	0x01/0x05/015	24
DO12	Digitalausgang #12	0x01/0x05/015	25

ÍNDICE

1	Características eléctricas tarjeta VMF-REB	30
2	Características eléctricas I/O tarjeta MZC	31
3	Configuración de los DIP switch	31
4	Cables serial: especificaciones técnicas.....	31
5	Conexión al BUS RS485.....	32
6	Conexión al BUS físico	32
7	Descripción de los registros integer	33
7.1	BMS_DIP switch	33
7.2	Entradas digitales (BMS_DIGIT_INP).....	33
7.3	Salidas digitales (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)	34
8	Descripción de los registros COILS	34

1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS TARJETA VMF-REB

Disposición cajas de conexiones

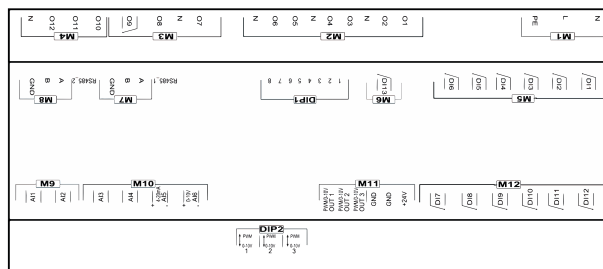

VMF-REB es una ampliación para el control de cargas eléctricas que gestiona:

- 8 Cabezales de circuitos radiantes a través de salidas triac (230 Vca máx. 0,1A); se recomienda un relé para desacoplar la carga de la salida triac.
- 1 salida de contacto seco (230 Vca máx 6 A) para la bomba de circulación dedicada a los circuitos radiantes gestionados por la misma tarjeta VMF-REB, para ser utilizada a través de relés.
- Solicitud de carga desde termostatos externos a través de 3 entradas digitales (p.ej. mobiliario térmico de baño). Salidas digitales 230 Vac máx 0,7 A.

8 VMF-REB están dedicados a las zonas de fancoils (64 zonas), mientras que 4 VMF-REB están dedicados a las zonas MZC (30 zonas).

La lógica de Autotest es la siguiente:


REFRIGERACIÓN: Solo fan coil

CALENTAMIENTO: Selección del terminal operativo desde VMF-RCC:

(V) – SOLO FANCOIL (R) – SOLO RADIANTE (V+R) – Gestión automática:

- Si T.AMBIENTE < T.SET - 2°C set FANCOIL+RADIANTE (BOOST)
- Si T.AMBIENTE > T.SET - 2°C < T.SET SOLO RADIANTE

Tarjetas electrónicas de la expansión VMF-REB

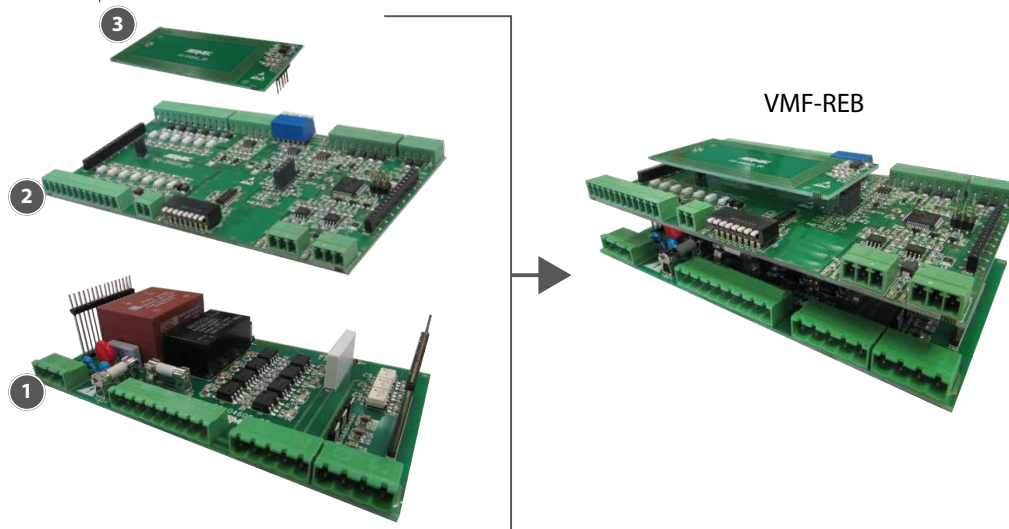

La tarjeta de expansión VMF-REB se presenta como una composición de 3 secciones:

1. Sección de alimentación de tensión y de carga
2. Sección de lectura I/O digitales y analógicos y control
3. Sección antena NFC

2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS I/O TARJETA MZC

Borne	Descripción	Características eléctricas
M9	Entrada de las sondas NTC	R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K
M10.AI3 ÷ M10.AI4	Entrada de las sondas NTC	R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K
M10.AI5	Entrada analógica 4÷20 mA	I máx 20 [mA]
M10.AI6	Entrada analógica 0÷10 V	V máx 10 [V]
M11 (OUT1/2/3)	Salidas analógicas 0÷10 V/ PWM	V máx 12 [V] / I máx 2 [mA]
M11 (+24V)	Tensión auxiliar	V 24[V] / I máx 125 [mA]
M12	Entradas digitales	V máx 12 [V] / I máx 10 [mA]
M5	Entradas digitales	V máx 12 [V] / I máx 10 [mA]
M6	Entradas digitales	V máx 12 [V] / I máx 10 [mA]
M7	Puerto serie RS485 (para conexión al bus)	V max -9 [V] ÷ +14 [V]
M8	Puerto serie RS485 (no utilizado)	V max -9 [V] ÷ +14 [V]
M2 (O1, O2, O3, O4, O5, O6)	Salidas triac	V máx 230 [V]/ I máx 100 [mA]
M4 (O10, O11, O12)	Salidas triac	V máx 230 [V]/ I máx 0.7 [A]
M3 (O7, O8)	Salidas triac	V máx 230 [V]/ I máx 100 [mA]
M3 (O9)	Salida contacto limpio desde relé	V máx 250 [V]/ I máx 6 [A]
M1	Entrada de alimentación de la tarjeta	V max 230 [V]/ I max 5 [A]

3 CONFIGURACIÓN DE LOS DIP SWITCH

DIP	Función
DIP 1	Dirección serial de la expansión
DIP 2	
DIP 3	
DIP 4	
DIP 5	
DIP 6	
DIP 7	Tasa de baudios comunicación serial RS485
DIP 8	

DIP 8	DIP 7	Tasa de baudios [bits/s]
OFF	OFF	4800
OFF	ON	9600
ON	OFF	19200
ON	ON	36400

4 CABLES SERIAL: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Utilice un cable apantallado y de par trenzado (twisted pair) que cumpla los siguientes requisitos:

- Capacidad eléctrica parásita:** < 90 pF/m
- Impedancia característica:** 120 Ohm
- Sección:**
 - AWG20/AWG22
 - AWG24 con una longitud máxima de la red de 100 m
- Número de polos:**
 - 3 hilos o más para la conexión RS485
 - 4 hilos o más para la conexión TTL


5 CONEXIÓN AL BUS RS485

La tarjeta de expansión VMF-REB tiene como protocolo de comunicación el ModBus RTU con las siguientes características:

- Data Bits: 8
- Parity: No
- Stop bits: 2

La entrada física de la tarjeta de expansión es el conector M7 (ver abajo)

6 CONEXIÓN AL BUS FISICO

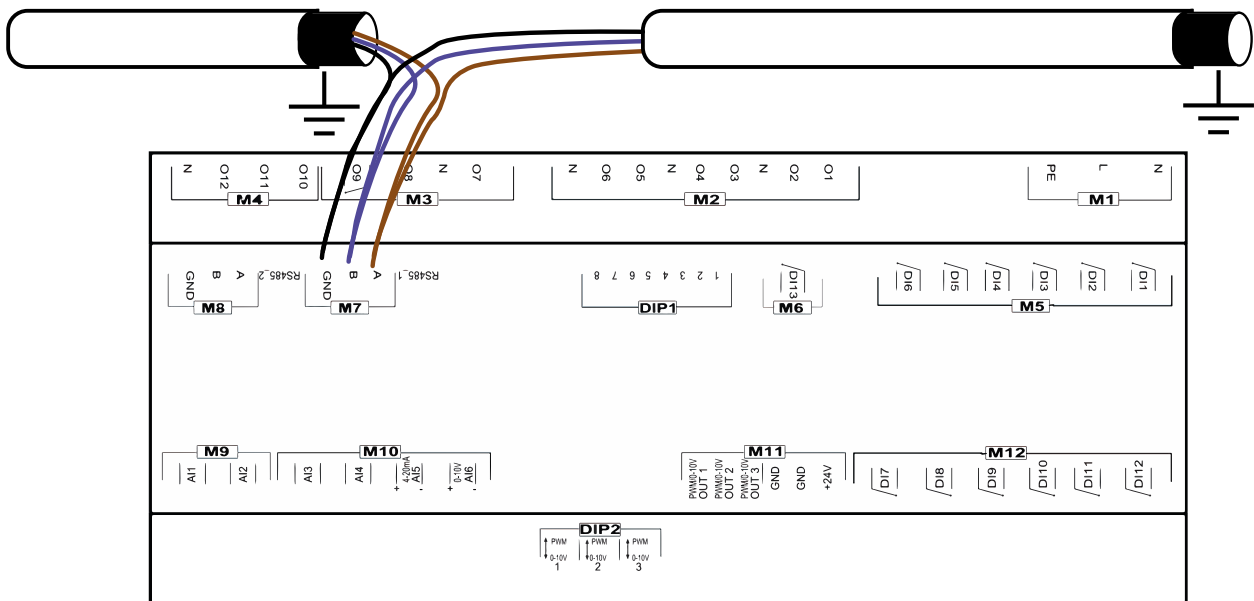

AVISO



Para el correcto funcionamiento de la comunicación serie se recomienda el uso de un cable multipolar apantallado de sección superior o equivalente a 22AWG.

7 DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS INTEGER

Registro	Descripción	Valor mín.	Valor máx.	Unidad de medida	Mandos Modbus	Dirección
BMS_INP_NTC_1	Entrada sonda del aire #1 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	0
BMS_INP_NTC_2	Entrada sonda del aire #2 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	1
BMS_INP_NTC_3	Entrada sonda del aire #3 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	2
BMS_INP_NTC_4	Entrada sonda del aire #4 R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 950K.	-300	1000	°C/10	0x03	3
BMS_INP_4_20	Entrada 4-20 mA	0	200	mA/10	0x03	4
BMS_INP_0_10	Entrada 0-10V	0	1000	V/100	0x03	5
BMS_REL_SW	Versión software del dispositivo	---	---	---	0x03	6
BMS_DIP_SWITCH	Configuración de los DIP switch	0	255	---	0x03	7
BMS_DIGIT_INP	Estado entradas digitales	0	0x1FFF	---	0x03	8
BMS_FORCED_DIGIT_OUT	Salidas digitales	0	0x0FFF	---	0x03/0x06/0x10	9
BMS_FORCED_PWM_OUT1	Salida analógica PWV/ 0-10V#1	0	100	%	0x03/0x06/0x10	10
BMS_FORCED_PWM_OUT2	Salida analógica PWV/ 0-10V#2	0	100	%	0x03/0x06/0x10	11
BMS_FORCED_PWM_OUT3	Salida analógica PWV/ 0-10V#3	0	100	%	0x03/0x06/0x10	12
BMS_ELAPSED_TIMER	Ventana de tiempo de espera máximo para recibir mandos modbus (1)	1	120	s	0x03/0x06/0x10	13
BMS_HOUR	Hora del reloj calendario del dispositivo	0	23	h	0x03/0x06/0x10	14
BMS_MIN	Minutos del reloj calendario del dispositivo	0	59	m	0x03/0x06/0x10	15
BMS_SECONDS	Segundos del reloj calendario del dispositivo	0	59	s	0x03/0x06/0x10	16
BMS_WEEKDAY	Día de la semana del reloj calendario del dispositivo	1	7	---	0x03/0x06/0x10	17
BMS_MONTH	Mes del reloj calendario del dispositivo	1	12	---	0x03/0x06/0x10	18
BMS_DATA	Datos del reloj calendario del dispositivo	1	31	---	0x03/0x06/0x10	19
BMS_YEAR	Año del reloj calendario del dispositivo	0	99	---	0x03/0x06/0x10	20

(1) = La tarjeta de expansión VMF-REB controla la frecuencia de los comandos recibidos por el dispositivo máster, si no recibe ningún comando durante un período superior al valor definido en el parámetro BMS_ELAPSED_TIMER, la expansión desactiva todas las salidas digitales y analógicas.

7.1 BMS_DIP SWITCH

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
0	0	0	0	0	0	0	0
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DIP 7	DIP 6	DIP 5	DIP 4	DIP 3	DIP 2	DIP 1	DIP 0

7.2 ENTRADAS DIGITALES (BMS_DIGIT_INP)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
No utilizado	No utilizado	NFC_D	DI13	DI12	DI11	DI10	DI9
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1

Leyenda:

DI_x: indica la entrada digital i-esimo

NFC_D: indica que la expansión ha detectado la presencia de un dispositivo NFC

7.3 SALIDAS DIGITALES (BMS_FORCED_DIGIT_OUT)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
No utilizado	No utilizado	No utilizado	No utilizado	012	011	010	09
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
08	07	06	05	04	03	02	01

Leyenda:


0_x: indica la salida digital i-esima

8 DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS COILS

Coil	Descripción	Mandos Modbus	Dirección
DI1	Entrada digital #1	0x01	0
DI2	Entrada digital #2	0x01	1
DI3	Entrada digital #3	0x01	2
DI4	Entrada digital #4	0x01	3
DI5	Entrada digital #5	0x01	4
DI6	Entrada digital #6	0x01	5
DI7	Entrada digital #7	0x01	6
DI8	Entrada digital #8	0x01	7
DI9	Entrada digital #9	0x01	8
DI10	Entrada digital #10	0x01	9
DI11	Entrada digital #11	0x01	10
DI12	Entrada digital #12	0x01	11
DI13	Entrada digital #13	0x01	12
NFC_DET	Detectado dispositivo NFC	0x01	13
DO1	Salida digital #1	0x01/0x05/015	14
DO2	Salida digital #2	0x01/0x05/015	15
DO3	Salida digital #3	0x01/0x05/015	16
DO4	Salida digital #4	0x01/0x05/015	17
DO5	Salida digital #5	0x01/0x05/015	18
DO6	Salida digital #6	0x01/0x05/015	19
DO7	Salida digital #7	0x01/0x05/015	20
DO8	Salida digital #8	0x01/0x05/015	21
DO9	Salida digital (relé) #9	0x01/0x05/015	22
DO10	Salida digital #10	0x01/0x05/015	23
DO11	Salida digital #11	0x01/0x05/015	24
DO12	Salida digital #12	0x01/0x05/015	25



Scarica l'ultima versione · Download the latest version · Télécharger la dernière version · Bitte Laden sie die Letzte version
Herunter · Descargue la última versión

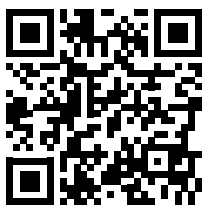

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=14362>

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577
marketing@aermec.com - www.aermec.com



SERVIZI ASSISTENZA TECNICA

Per il Servizio Assistenza Tecnica fare riferimento all'elenco allegato all'unità.
L'elenco è anche consultabile sul sito
www.aermec.com/Servizi/Aermec è vicino a te.

